


20"

True Flat Screen TV
with slim profile design

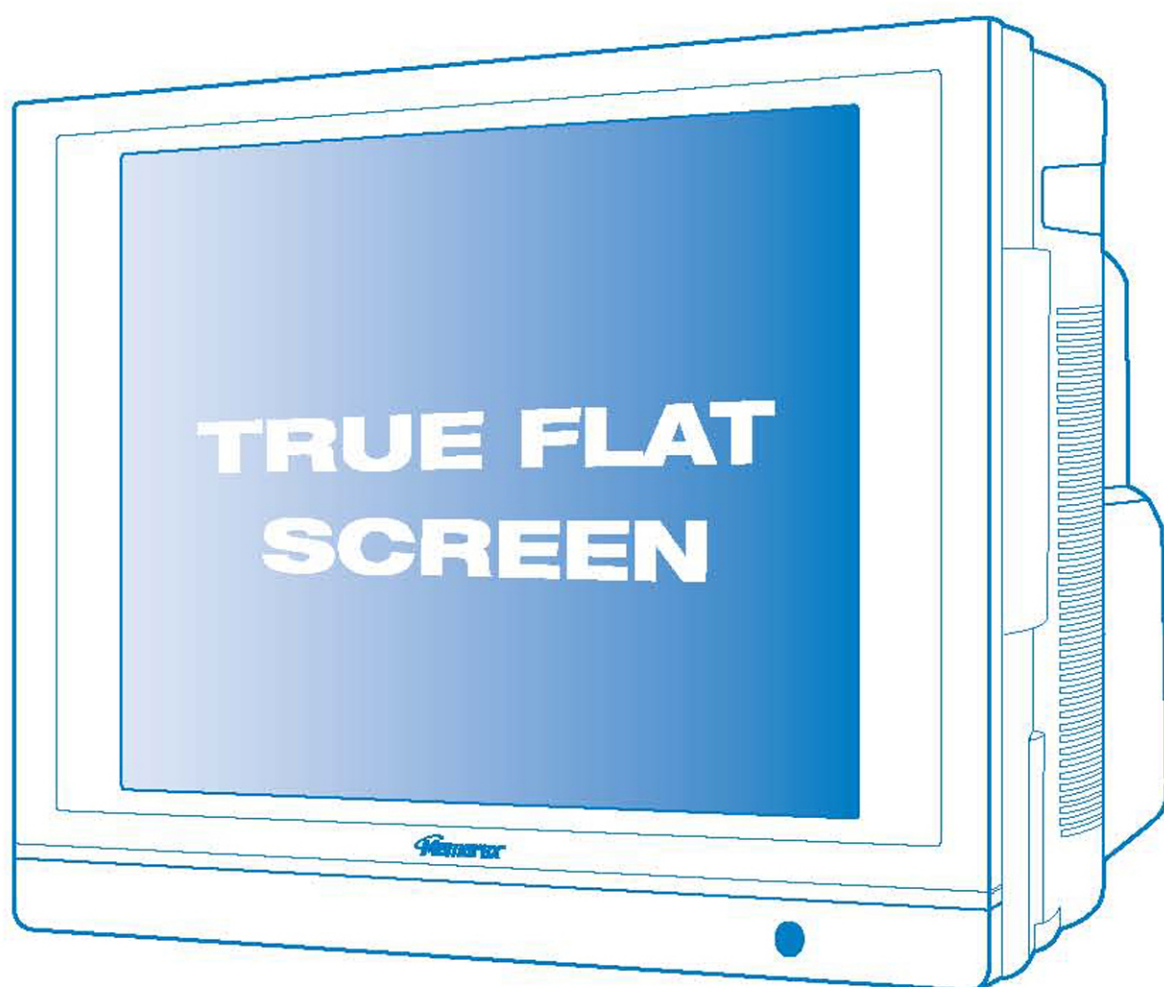

MT2026D

Please read these instructions completely, before operating this product.

Por favor lea toda las instrucciones antes de tratar de usar este producto.

Contents

Important safety instructions-1

Identification of Controls-----4

Front -----4

Back-----5

Remote Controller -----6

Installing batteries -----7

Effective range of the Remote-----7

Installation -----8

Antenna installation -----8

Connecting video and audio equipment -----9

Connect side AV input terminals -----9

Connecting rear AV input terminals-----9

Connecting Component input-----10

Connecting the AV outputs-----11

Basic Operation-----12

Turning on -----12

Turning off -----12

Main Menu Overview -----13

Menu navigation -----13

Watching AV program-----14

Switching from AV to TV -----14

Displaying the information banner -----14

Using the program guide -----14

Tuning in-----15

To enter the PRESET menu -----15

Auto Program -----15

Skipping an unnecessary channel -----16

Checking the DTV signal strength -----16

Viewing channel label -----16

Channel Selection----- 17

Sound Control----- 18

Adjusting Picture-----19

Adjusting picture -----19

Changing picture size -----19

Timer Setting -----20

To enter the CLOCK menu-----20

Auto Clock Setup-----20

Manual Clock Setup -----20

On timer setup-----21

Setting Sleep timer -----21

System Setting -----22

To enter the EXTRA menu -----22

Selecting the OSD menu language-----22

Selecting AUDIO language -----22

Setting up Closed Captioning -----23

Selecting the caption type -----23

Customizing digital Closed Captions-----24

Parental Control-----25

To enter the P. LOCK menu -----25

Setting up the P.LOCK password-----25

Enabling Parental Controls-----26

Setting up MPAA ratings -----26

Setting up TV ratings -----27

Setting up Canadian English ratings -----28

Setting up Canadian French ratings-----28

Setting up RRT5 criteria ratings-----29

Troubleshooting -----30

Specifications-----33

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FCC NOTICE:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, AND ANNOYING INTERFERENCE, USE THE RECOMMENDED ACCESSORIES ONLY.

SURGE PROTECTORS:

It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISES ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

FCC WARNING:

To assure continued compliance, follow the attached installation instructions and use only shielded cables when connecting to other devices. Modifications not authorized by the manufacturer may void user's authority to operate this device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This TV is capable of receiving unscrambled digital programming for both cable and external UHF/VHF antenna (ATSC) and also can receive NTSC (cable and external UHF/VHF antenna) programs.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (CONTINUED)



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. (This Caution Marking and Rating Label are located at the rear enclosure of the unit.)

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH THE WIDE BLADE OF THE PLUG TO THE WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit. For example, this unit may not have the capability to be connected to an outdoor antenna.

1. READ INSTRUCTIONS

All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.

2. RETAIN INSTRUCTIONS

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. HEED WARNINGS

All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.

4. FOLLOW INSTRUCTIONS

All operating and use instructions should be followed.

5. CLEANING

Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning.

6. ATTACHMENTS

Do not use attachments not recommended by the product's manufacturer as they may cause hazards.

7. WATER AND MOISTURE

Do not use this product near water—for example: near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool.

8. ACCESSORIES

Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

8A. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

9. VENTILATION

Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat source. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

10. POWER SOURCES

This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

11. GROUNDING OR POLARIZATION

This product is equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

12. POWER-CORD PROTECTION

Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.

PORTABLE CART WARNING
(symbol provided by RETAC)



S3126A

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

13. LIGHTNING

To protect your product from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

14. POWER LINES

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

15. OVERLOADING


Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

16. OBJECT AND LIQUID ENTRY

Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid on the product.

17. OUTDOOR ANTENNA GROUNDING

If an outside antenna is connected to the product, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electric Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge product, size of grounding conductors, location of antenna discharge product, connection to grounding electrodes and requirements for grounding electrodes.

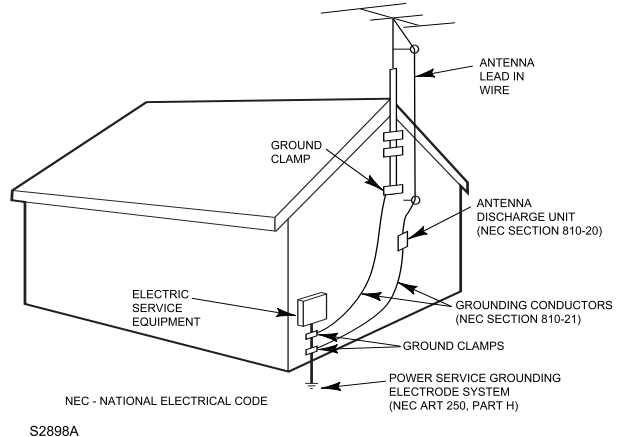

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER
NATIONAL ELECTRICAL CODE

18. SERVICING

Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

19. REPLACEMENT PARTS

When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

20. SAFETY CHECK

Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

21. WALL OR CEILING MOUNTING

The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

22. DAMAGE REQUIRING SERVICE

Unplug the product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- When the power-supply cord or plug is damaged.
- If liquid has been spilled or objects have fallen into the product.
- If the product has been exposed to rain or water.
- If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as an adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
- If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
- When the product exhibits a distinct change in performance—this indicates a need for service.

23. HEAT


The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products (including amplifiers) that produce heat.

24. NOTE TO CATV SYSTEM INSTALLER

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Identification of Controls


Front

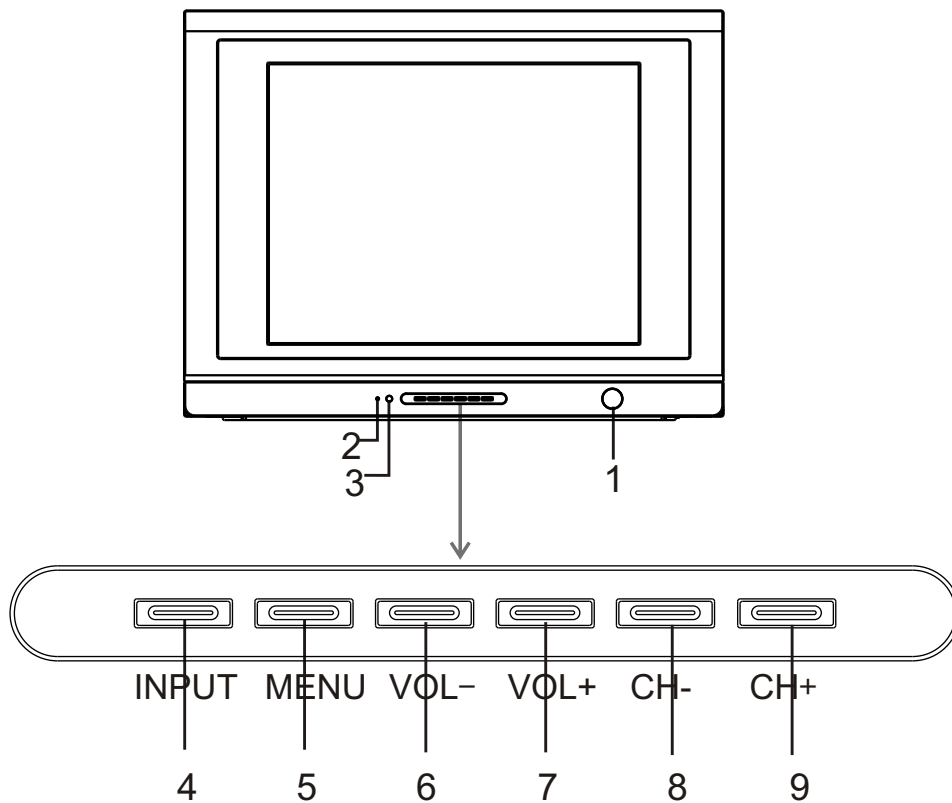

1. Power button
2. Indicator
3. Remote sensor
4. INPUT button: video input select.
5. MENU button: to enter into menu operation.
6. VOL- button: volume down adjust; menu item adjust.
7. VOL+ button: volume up adjust; menu item adjust.
8. CH- button: channel down select; menu item select.
9. CH+ button: channel up select; menu item select.

Identification of Controls (continued)


Back

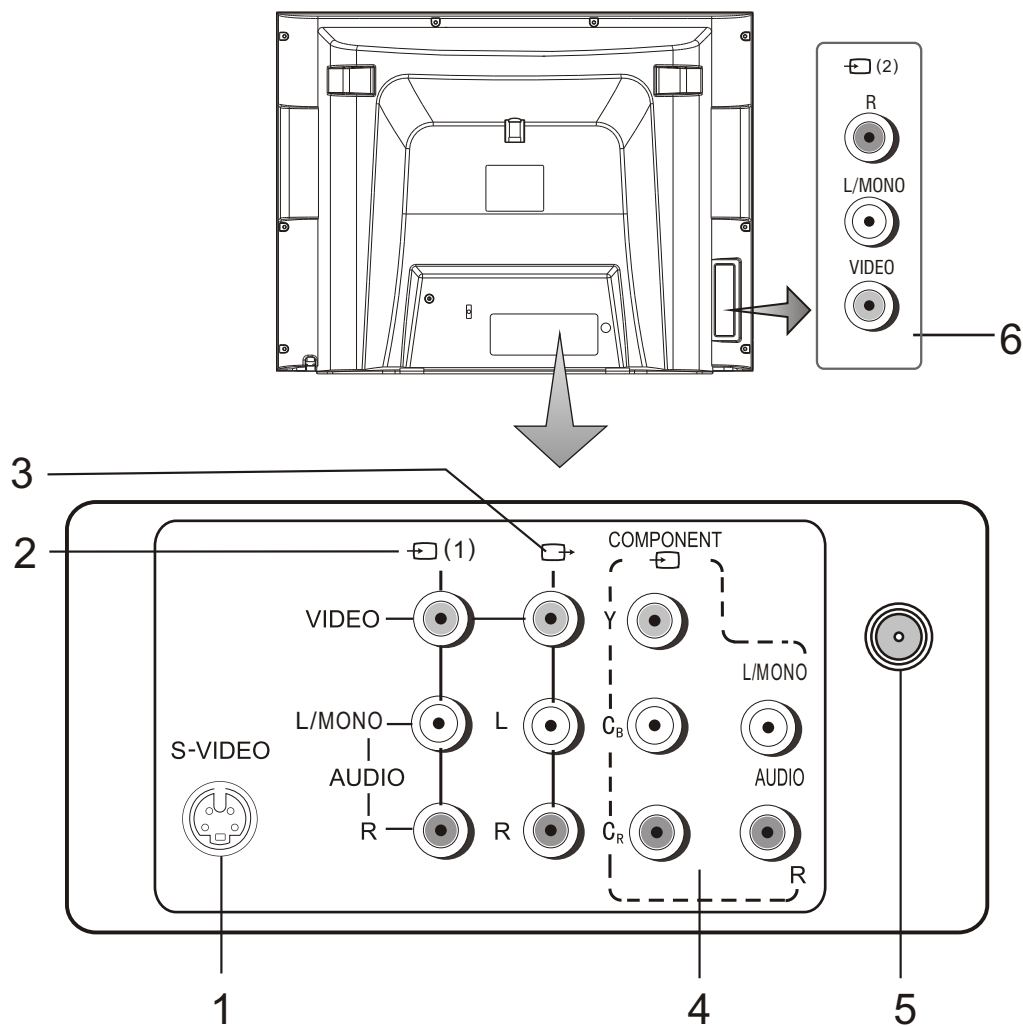

1. S-VIDEO input
2. AV1 input (VIDEO, AUDIO L/MONO, R)
3. AV output (VIDEO, AUDIO L, R)
4. COMPONENT input (Y, C_B, C_R, AUDIO L/MONO, R)
5. Antenna input
6. AV2 input (VIDEO, AUDIO L/MONO, R)




Identification of Controls(continued)

Remote Controller

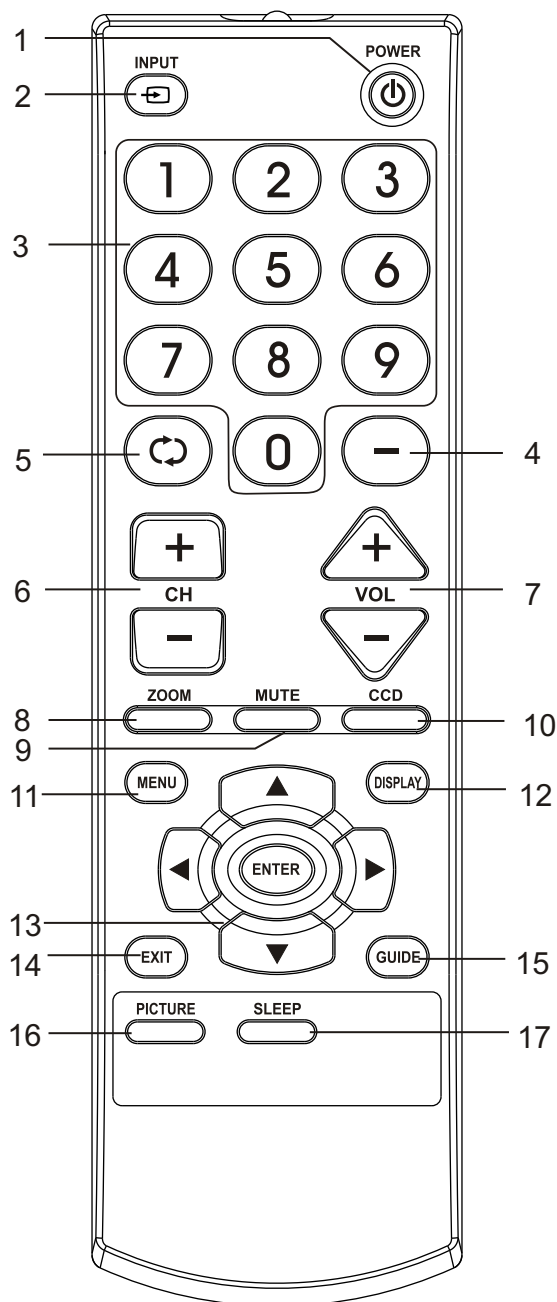

- 1. POWER** Turn the unit on or off
- 2. INPUT** To quickly select input source
- 3. Direct channel selector/number buttons**
Use these number buttons to select channel or input password
- 4. Dash (-)**
Used to enter a program number for multiple program channels such as 2-1,2-2,etc.
- 5. RETURN** To quickly return to the previous viewed channel
- 6. CH+/-**
To select channels upward or downward
- 7. VOL+/-**
Used to adjust volume.
- 8. ZOOM**
To change picture size in DTV mode.
- 9. MUTE**
Sound mute
- 10. CCD**
To turn the CCD on or off
- 11. MENU**
To access the Menu main page
- 12. DISPLAY**
To display channel status or signal information
- 13. Menu navigation button:**
 - : To move upward or downward in menu operation;
 - : To move left or right in menu operation;
To adjust selected menu item in menu operation;
- 14. EXIT**
Used to exit the menu
- 15. GUIDE**
To display program guide.
- 16. PICTURE**
To select the picture mode
- 17. SLEEP**
To set Sleep timer


Installing batteries

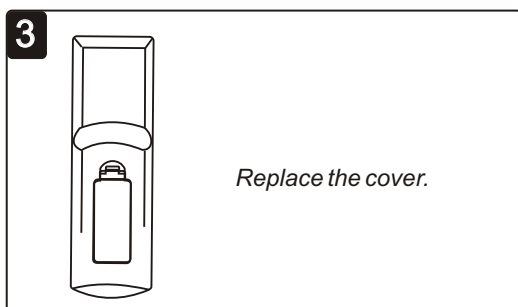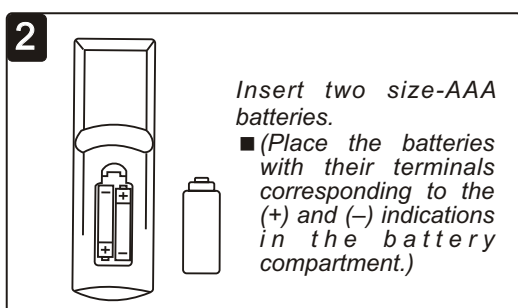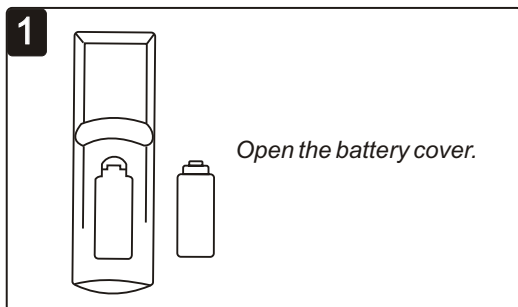

! Notes:

- Do not try to recharge batteries they are not intended to be recharged.
- Use only the size and type of batteries specified. Do not mix different types of batteries together or old batteries with fresh ones.
- When the remote control will not be used for a long period of time or when the batteries are worn out, remove the batteries.
- Do not throw the batteries into a fire. Dispose of used batteries in the specified manner.
- Do not drop, dampen or disassemble the remote control.

Effective range of the Remote

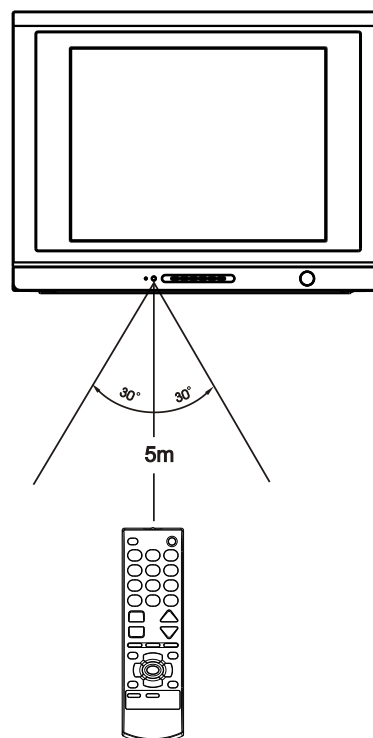

! Notes:


- When there is an obstacle between the TV and the transmitter, the transmitter may not operate.
- When direct sunlight, and incandescent lamp, fluorescent lamp or any other strong light shines on the REMOTE SENSOR of the TV, the remote operation may be unstable.

Installation

Antenna installation

INSTALL the unit in a room where direct light will not fall upon the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen may cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.

Optimum reception of colour requires a good signal and will generally mean that an outdoor antenna must be used. The exact type and position of the antenna will depend upon your particular area.

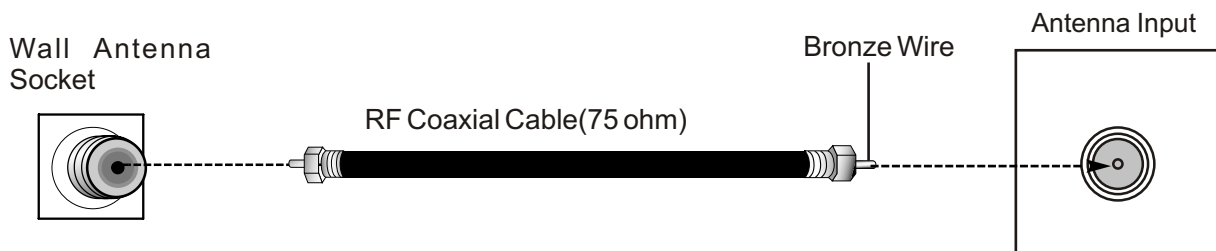

! Notes:


- It is recommended that the 75-ohm coaxial cable be used to eliminate interference and noise which may occur due to radio wave conditions.
- The antenna cable should not be bundled with the power cord and the like.
- If the antenna is not installed properly, contact your dealer for assistance.

Installation (continued)

Connecting video and audio equipment

This TV set provides 2 groups of AV input terminals and one group of COMPONENT input terminals for your convenient connection to VCR, DVD or other video equipment to enjoy the high quality picture. Please refer to the **owner's manual** of the equipment to be connected as well.

Connect Side AV Input Terminals

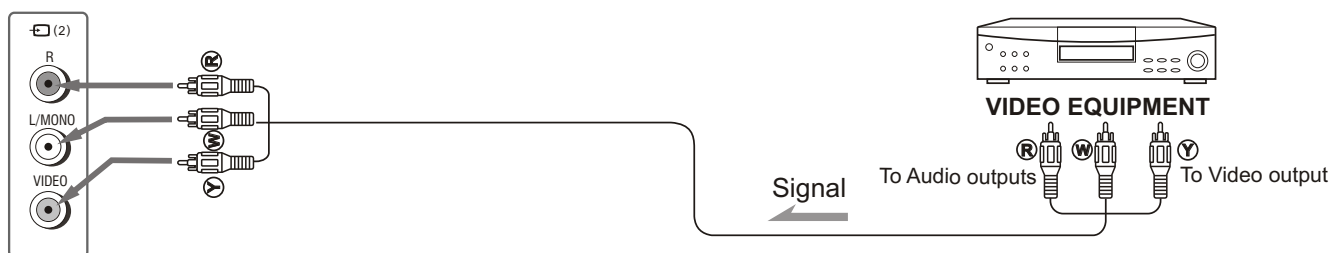


To view the program from the **AV2** input terminals, please press **INPUT** button on the remote control repeatedly until **AV2** appears on the screen.

Connecting Rear AV Input Terminals

Connect the Audio/Video cables between the Audio(L,R)/Video terminal on the unit and the video equipment. For better video, you can use the S-Video terminal if your source supports it.

To view the program from the **AV1** input terminals, please press **INPUT** button on the remote control repeatedly until **AV1** appears on the screen.

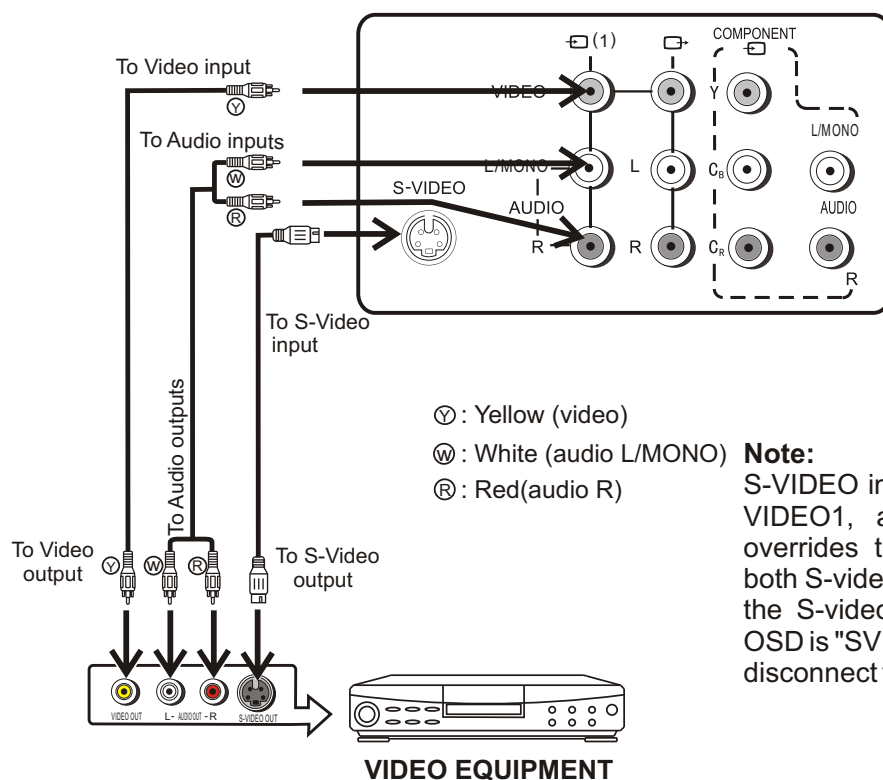


Installation (continued)

Connecting COMPONENT input

Connect the component video cable between Y,C_B,C_R input terminals on the unit and Y,C_B,C_R output terminals on the DVD player.

Connect the Audio cable between the audio input terminals on the unit and audio output terminals on the DVD player.


To view the program from the COMPONENT input terminals, please press **INPUT** button on the remote control repeatedly until **COMPONENT** appears on the screen.

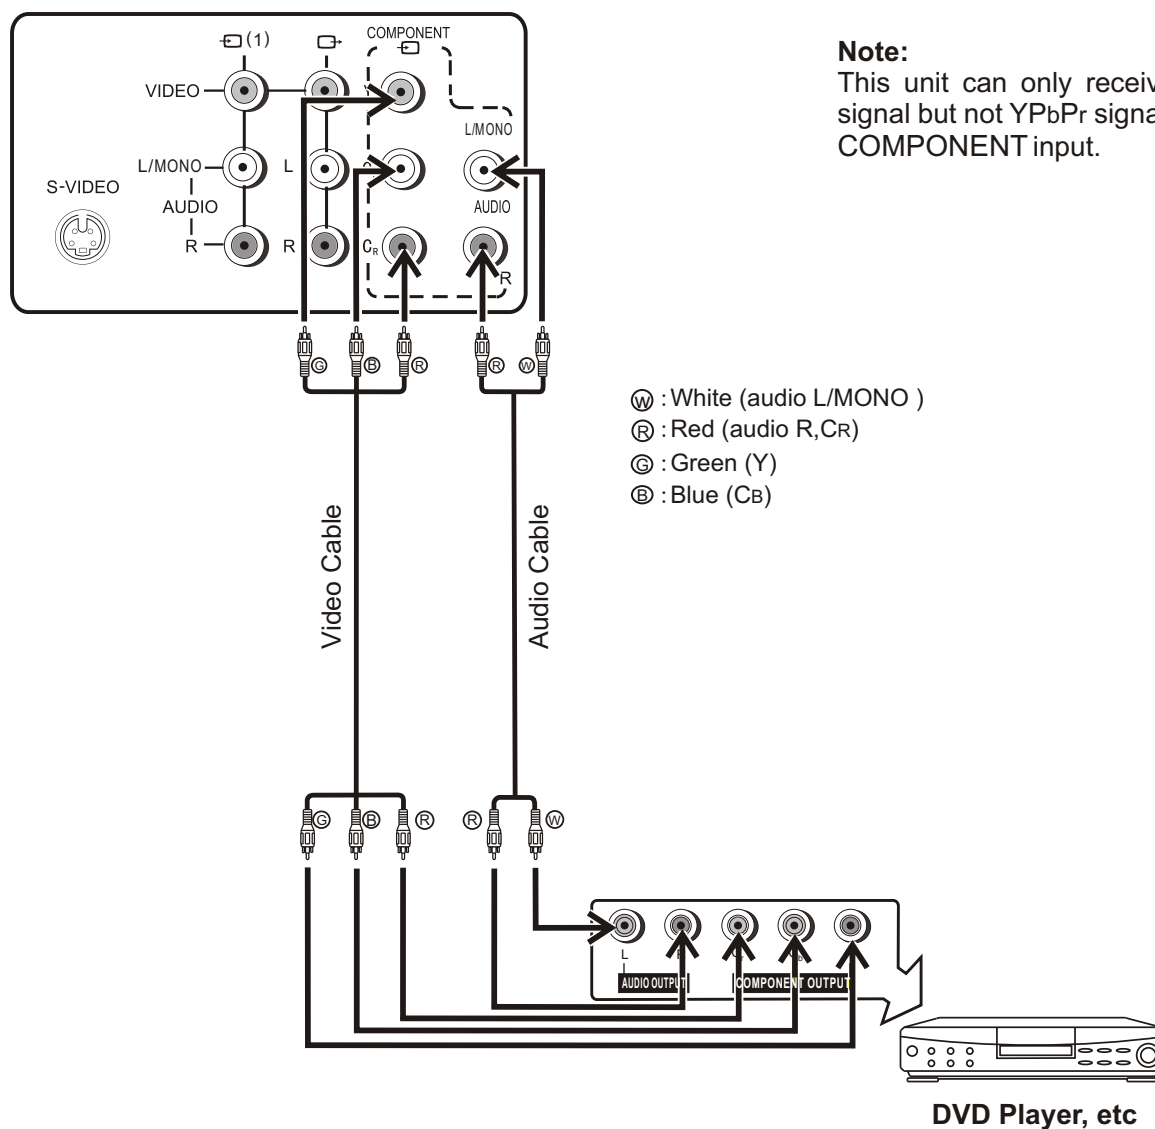

Installation (continued)


Connecting the AV outputs

You can connect an audio system to the AV output terminals on the TV set rear to enjoy a high-quality sound from the audio system, or you can connect the AV output terminals to the VCR to record the program you like.

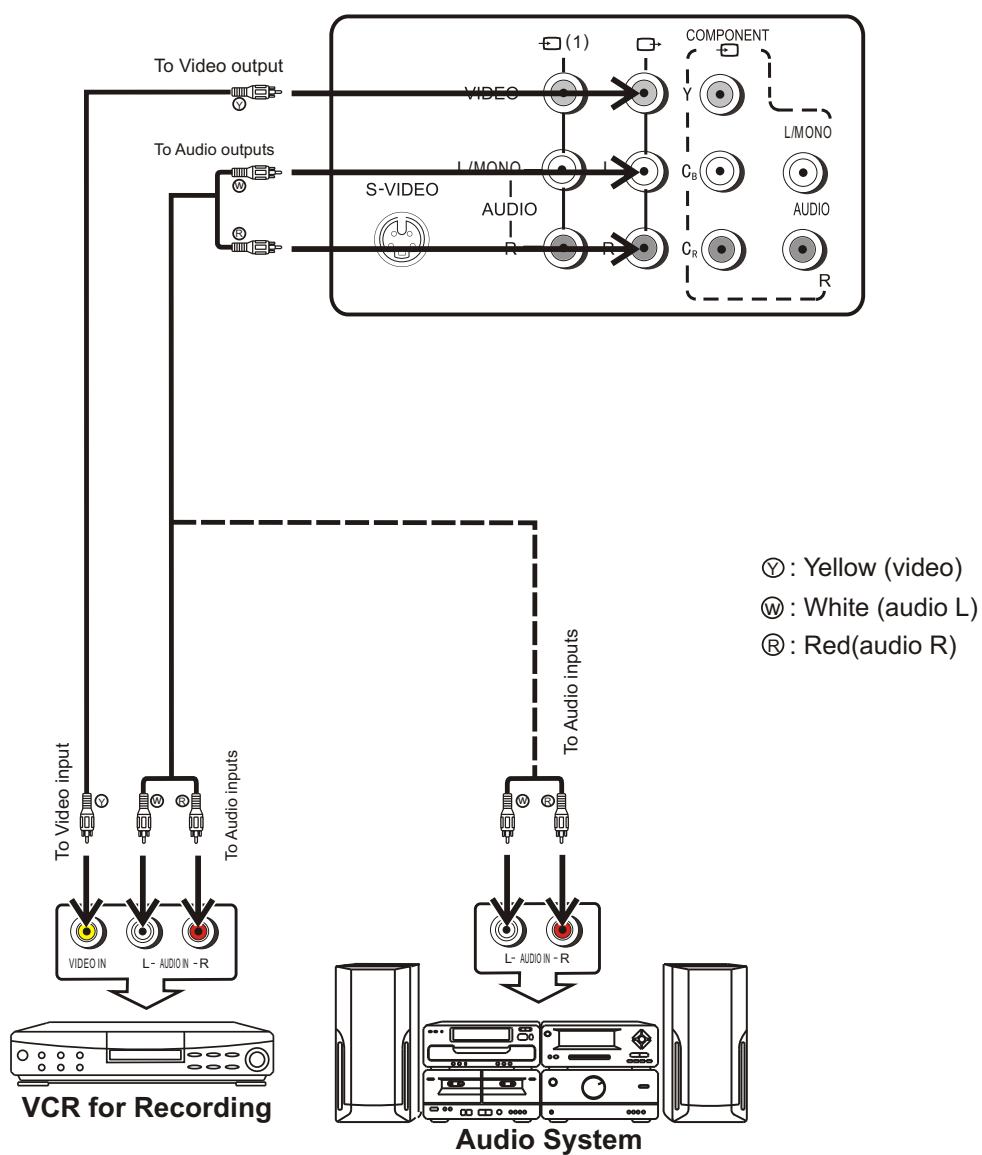

Basic Operation

Turning on

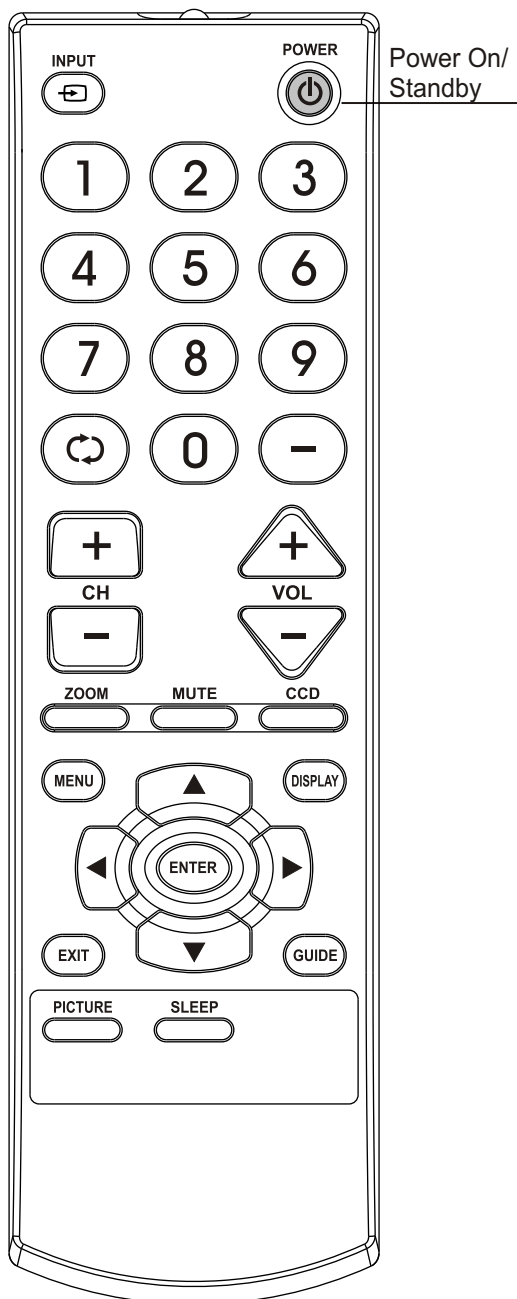

- 1 Insert the AC plug into a conveniently located AC outlet.

If no picture appears and the standby indicator lights up, then the TV set is in STANDBY mode. Now please follow step 2.


! Notes:

The AC plug supplied with the unit is polarized to help minimize the possibility of electric shock. If the AC plug does not fit into a nonpolarized AC outlet, do not file or cut the wide blade. It is the user's responsibility to have an electrician replace the obsolete outlet.

To prevent electric shock, do not use a (polarized) plug with an extension cord receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted.

- 2 In STANDBY mode, press the Power  button on the TV set or on the remote controller and the TV set will be turned on.

Turning off

- 1 Press the Power  button on the remote controller or on the TV set to turn off the TV set.
- 2 If you do not intend to use your TV for an extended period of time, unplug the power cord from the power outlet.

! Notes:


- The TV set can turn off automatically by **Sleep** timer function (needs to be set in advance).
- If there is no input signal for 15 minutes, the TV set can turn off automatically.
- After you turn off the TV, you should wait at least 5 seconds if you want to turn the TV on again.

Basic Operation (continued)

Navigating the menus

This unit has a simple, easy-to-use menu system that appears on the screen. This system makes it convenient and fast to use features on the unit. You can also display the status of TV features while watching a program.

Main Menu Overview (TV Mode)

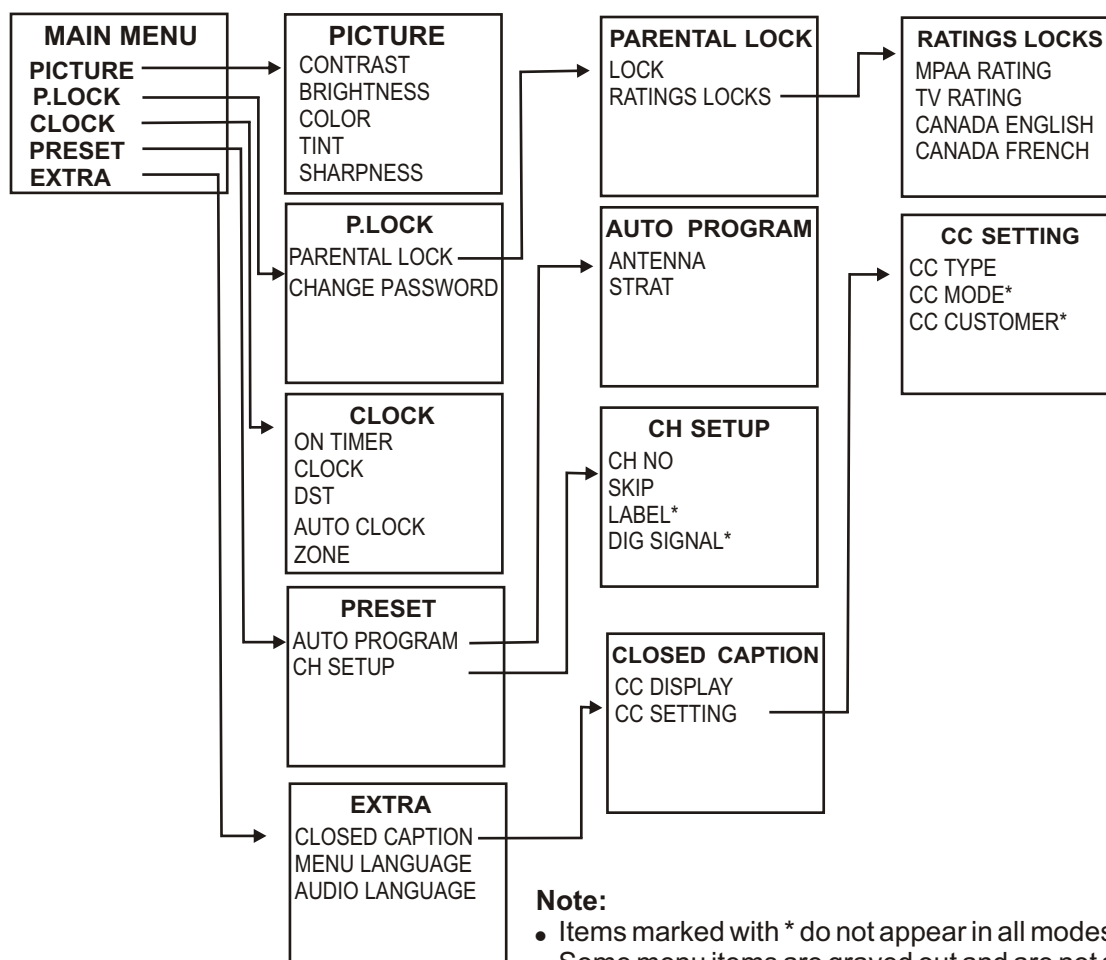


Menu navigation

- 1 With the power on, press the **MENU** button to display the main menu.
- 2 Press ▼ or ▲ button to select menu.
- 3 Press ◀ or ▶ button to enter the menu.
- 4 Within the menu, use ▼ or ▲ to select, use ◀ or ▶ to adjust or enter sub-menu.
- 5 Press **MENU** button to return to the previous menu.
Press **EXIT** button to exit the main menu and return to your program.

Note:

- To clearly introduce the menu operations, this operation manual provides a description based on operation with the remote control.
- The illustrations and on-screen displays in this manual are for explanation purposes (some are enlarged, others cropped) and may vary slightly from the actual ones.


Basic Operation (continued)

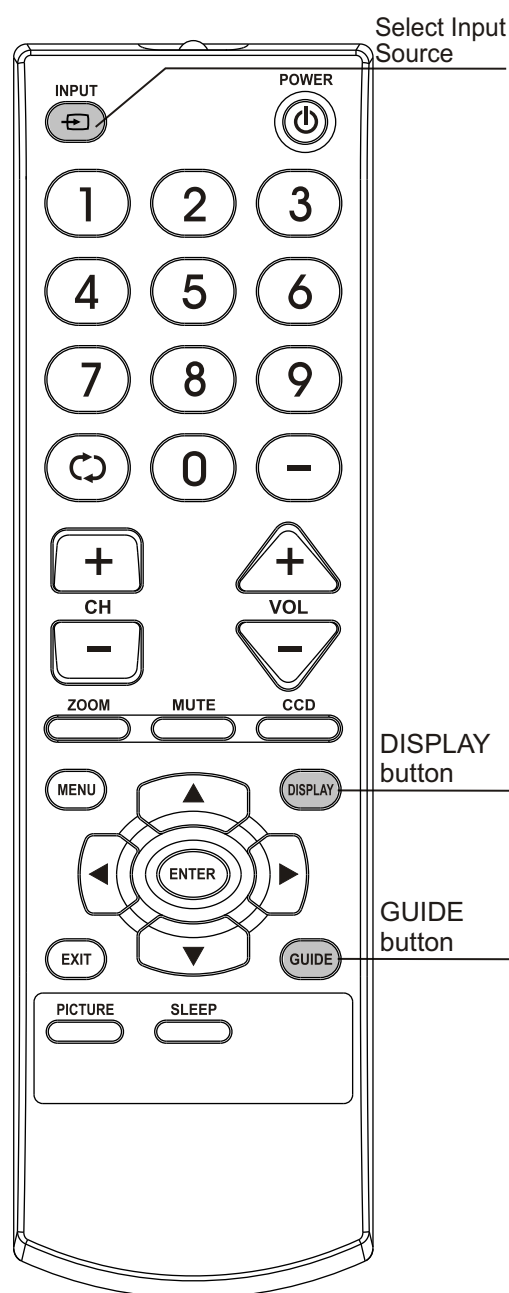

Watching AV program

This TV set provides 2 groups of AV input terminals and one group of COMPONENT input terminals for your convenient connection to VCR, DVD or other video equipments.

To watch a video program from AV inputs, press INPUT button repeatedly until you see the appropriate input indicator on the screen.

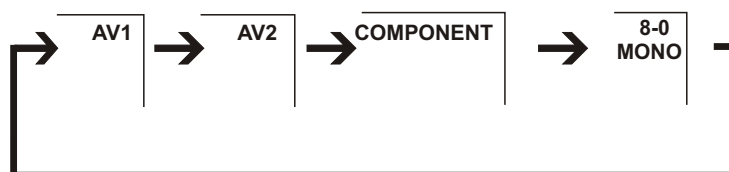

Note: S-VIDEO input uses the same circuit as VIDEO1, and the S-VIDEO terminal overrides the VIDEO1 terminal. When both S-video and video1 signal are input, the S-video signal is selected and the OSD is "SVIDEO". To view video1 signal, disconnect the S-VIDEO connection.

Switching from AV to TV

Press INPUT button on the remote controller.

Press this button repeatedly until the picture of TV program appears.

Displaying the information banner

The information banner displays status information such as channel number and signal source. Depending on the mode, different information is displayed. In DTV mode, more information (such as channel number and channel name, signal resolution, etc.) can be displayed.

Press DISPLAY button and the information banner appears.

Using the program guide

You can press **GUIDE** button on the remote control to display guide information if available. You can obtain program broadcasting time and program name from the guide.

Note:

The GUIDE works only with digital channels.

GUIDE

1 / 1


07:00PM-08:00PM WGBH-S
WGBH DTV Broadcast Signal
08:10PM-10:00PM WGBH-S
WGBH DTV Broadcast Signal

Press ◀ or ▶ to scroll page if there are two or more pages.

(Example)

Tuning in

MAIN MENU		
	PICTURE	→
	P. LOCK	→
	CLOCK	→
	PRESET	→
	EXTRA	→

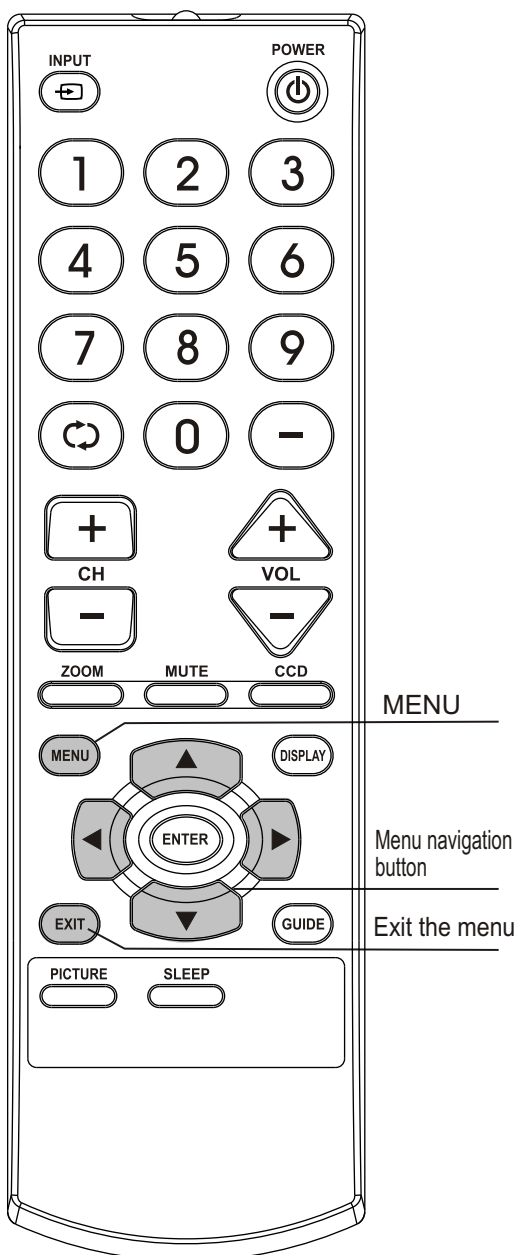

To enter the PRESET menu

- ▶ Press MENU button.
- ▶ Press ▲ or ▼ button to select PRESET item.
- ▶ Press ◀ or ▶ button to enter PRESET menu.

	PRESET	
	AUTO PROGRAM	→
	CH SETUP	→

Auto program

When you turn on the TV for the first time, you should perform an auto program to set up stations on your TV. Below is the steps.

- 1 Enter the PRESET menu, highlight AUTO PROGRAM item.
- 2 Press ◀ or ▶ button to enter AUTO PROGRAM sub menu.
- 3 Highlight ANTENNA item, press ◀ or ▶ button to select AIR or CABLE.

In **AIR** mode, the set receives antenna signals. In **CABLE** mode the set receives Cable TV programs. Please select:
AIR: If using VHF/UHF antenna.
CABLE: If using Cable TV.

AUTO PROGRAM		
ANTENNA	AIR	
START		→



- 4 Press ▼ button to select START item.
Press ◀ or ▶ button to start Auto Program.

The unit begins to search and memorize all available programs. Please wait patiently since it will take some time to finish searching.

Note:

The TV set will first memorize analog programs. After all available analog programs have been memorized, it begins to memorize DTV programs. During analog program memorizing, you can press MENU button to stop it, then the TV turns to memorize DTV programs. If you want to stop DTV program memorizing, just press MENU button again.

Tuning in (continued)

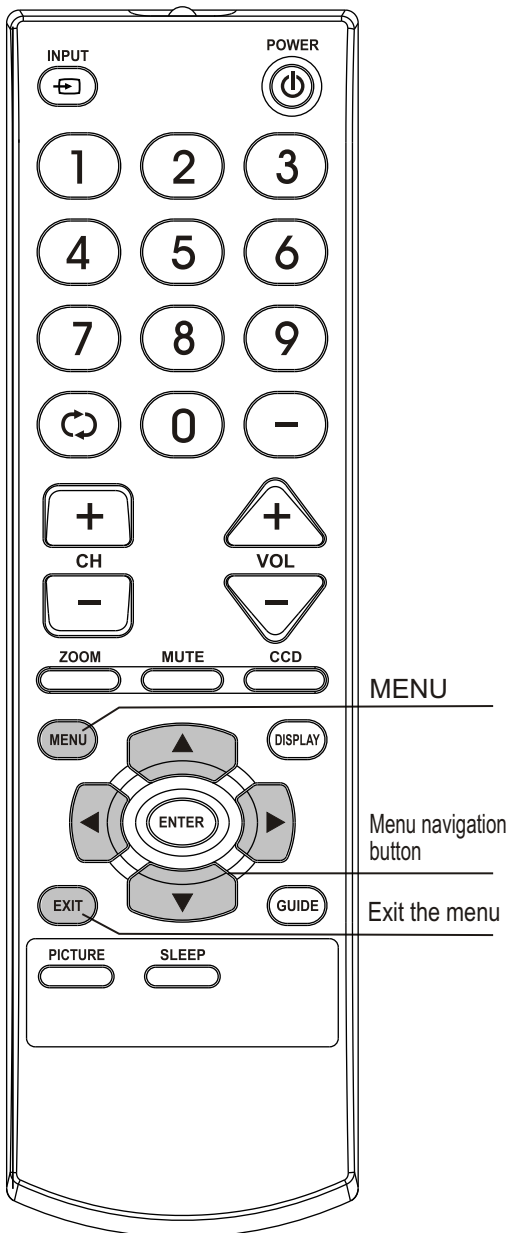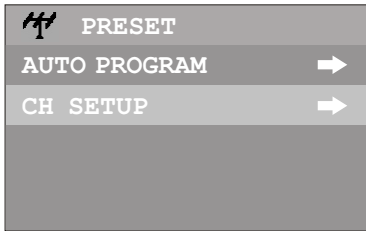

Skipping an unnecessary channel

After saving channels into memory, you can skip unnecessary channels so that only the channels you want to watch are selected with the CH+/- buttons.

- 1 Enter the **PRESET** menu, press **▲** or **▼** button to select **CH SETUP** item.
- 2 Press **◀** or **▶** button to enter **CH SETUP** menu.
- 3 Press **▲** or **▼** button to select **CH NO.** item.
- 4 Press **◀** or **▶** button to select a channel number (for example, channel 2-2).
- 5 Press **▼** button to select **SKIP** item.
- 6 Press **◀** or **▶** button to set to **ON**.

Now channel 2-2 will be skipped when you browse channels by CH+/- button.

To restore a skipped channel, please use digit buttons to select the skipped channel, then repeat the above steps and set the **SKIP** item to **OFF**.

CH SETUP	
CH NO	2-2
SKIP	ON
LABEL	WGBH-DX
DIG SIGNAL	25DB

Checking the DTV signal strength

You can check the strength of your DTV signal and determine whether you need to adjust your antenna or digital cable input. The stronger the signal strength, the less likely you are to experience picture degradation.


Enter the PRESET menu, press ▲ or ▼ button to select CH SETUP item, press ◀ or ▶ button to enter CH SETUP menu. Now the menu bottom line shows the signal strength for the current DTV channel.

CH SETUP	
CH NO	2-2
SKIP	ON
LABEL	WGBH-DX
DIG SIGNAL	25DB

Viewing channel label (Only for DTV programs)

You can make use of the information banner to know the channel label for the current DTV program. You can also open the CH SETUP menu and view the channel label. Note that the channel labels are automatically assigned and can not be changed by users.

Channel Selection

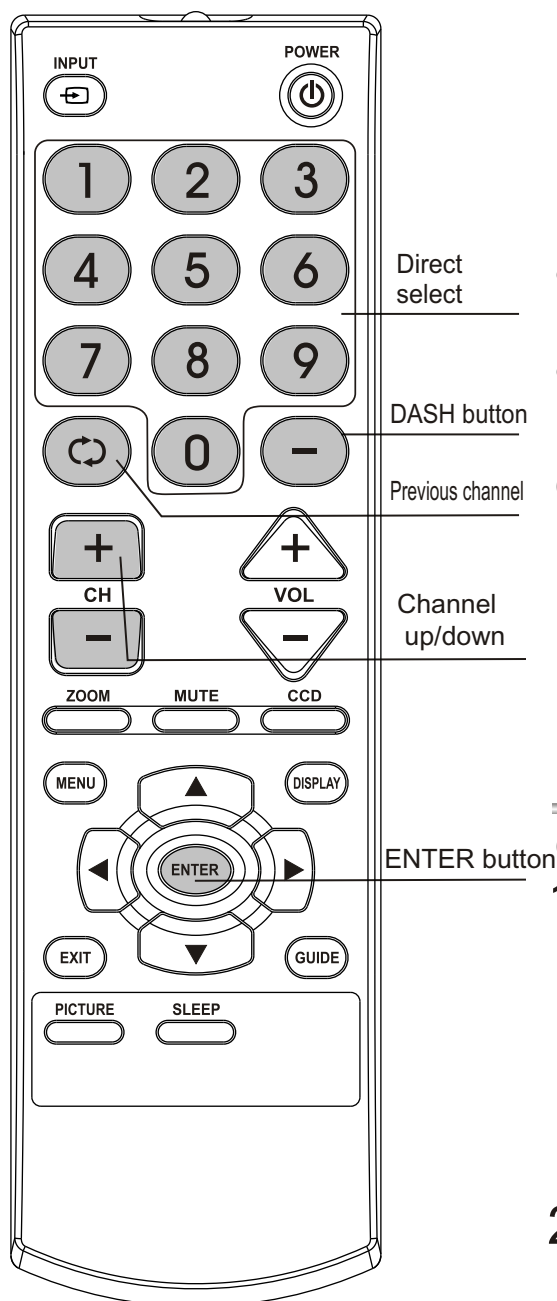

Information about USA channel numbering

- ATSC PSIP channel has two part channel number:

- Major channel number
- Minor channel number

For example: **Channel: 5-1**

Major channel number ↑ Minor channel number

- In US, in most situations the major channel number is same for both analog and digital channels (It is equal to the NTSC channel number for existing broadcasters.)
- In US, a minor channel number of zero is used for a broadcaster's analog channel.

Channel Numbering Example

- Original NTSC Channels for Des Moines:
 - 5, 8, 11, 13, 17
- Possible NTSC + ATSC Channels for Des Moines:
 - 5-0, 8-0, 11-0, 13-0, 17-0 (channel numbers for existing analog channels)
 - 5-1, 5-2, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 13-1 (channel numbers for digital channels)

Channel selection

1 Using the number pad

Press the **number** buttons (**0-9**) and the **dash (-)** button, then wait for some seconds (or press **ENTER** button) to go directly to that channel. For example, if you want to select channel 8-3, press **8-3** on the remote control. (Make sure that you press the buttons within three seconds of each other, or the channel won't be entered correctly.)

Note: In some situations, virtual channel numbers do not correspond to physical frequencies.


2 Use CH+ or CH- button

Press **CH+** button, the channel number increases;
Press **CH-** button, the channel number decreases.

3 Use previous channel button

Press this button to switch between the current channel and the previous channel.

Sound Control

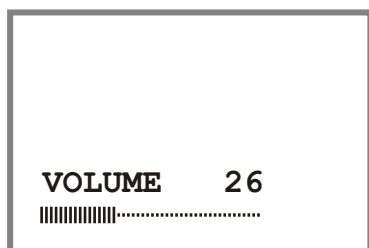


1 Use VOL+ or VOL- button.

Press VOL+ button, the volume increases;
Press VOL- button, the volume decreases.

2 Use MUTE button.


If you want to mute the sound, press
MUTE button on the remote.

To resume the sound, press this
button again.

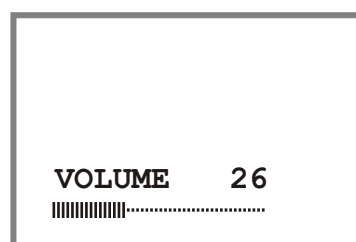

! Notes:


- You can also resume the sound by pressing **VOL+** button.
- If you mute the sound the color of VOLUME displayed on the screen is red, after resuming the sound the color of VOLUME displayed on the screen is green.

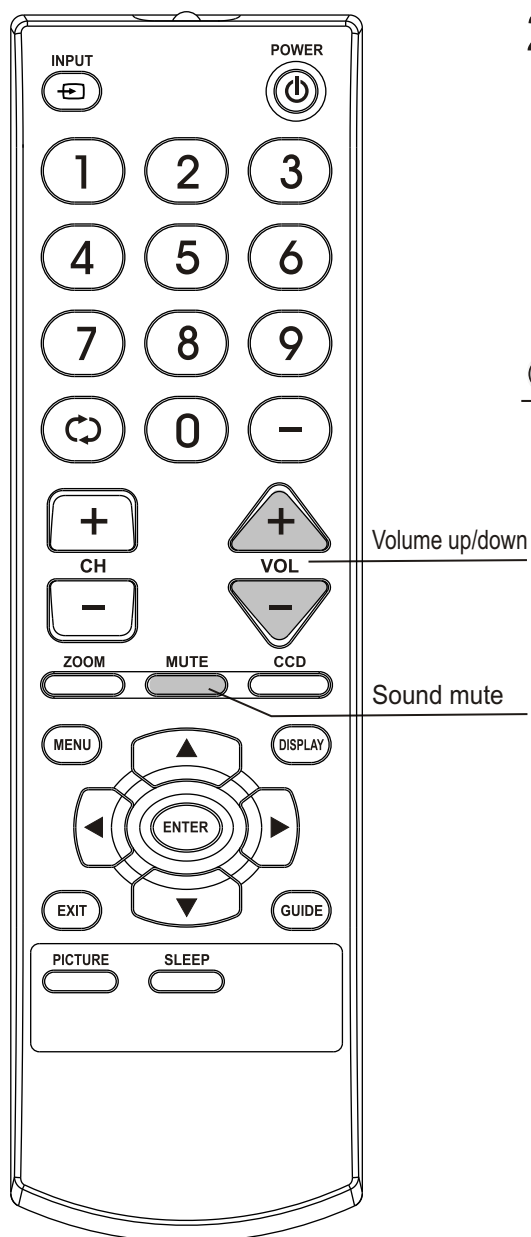

Adjusting Picture

PICTURE	
CONTRAST	50
BRIGHTNESS	40
COLOR	40
TINT	0
SHARPNESS	40

CONTRAST	20

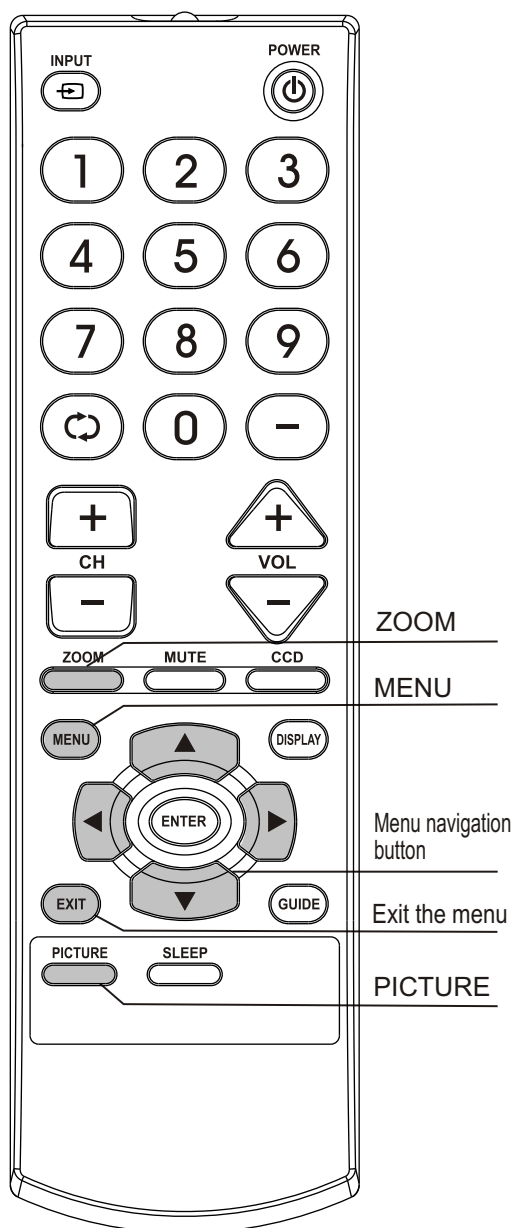

Adjusting picture

- 1 Press **MENU** button.
Now the **PICTURE** item is highlighted automatically.
- 2 Press **◀** or **▶** button to enter **PICTURE** menu.
- 3 Press **▲** or **▼** button to select item.
- 4 Press **◀** or **▶** button to adjust.

Item	Press ◀	Press ▶
Contrast	weaker	stronger
Brightness	darker	lighter
Color	paler	deeper
Tint	purplish	greenish
Sharpness	softer	sharper

Press **PICTURE** button to select picture mode.

There are three preset picture modes (**STANDARD**, **DYNAMIC** and **SOFT**) and one user-set picture mode (**PERSONAL**).

You can quickly select Picture mode by pressing the **PICTURE** button on the remote control.

STANDARD: Select for a normal picture.

DYNAMIC: Select for a bright and dynamic picture.

SOFT: Select for a finely detailed picture.

PERSONAL: The picture quality you set.

Changing picture size (only in DTV mode)

You can change picture size (aspect ratio) according to your video signal type or personal preference.


When the video signal type is in 16:9 format, press the **ZOOM** button to select the desired picture size (aspect ratio). You can select between **NORMAL** and **ZOOM**.

Timer Setting

	CLOCK	
ON TIMER	--:--AM	
CLOCK	--:--AM	
DST	ON	
AUTO CLOCK	OFF	
ZONE	PACIFIC	

To enter the CLOCK menu

- ▶ Press **MENU** button.
- ▶ Press **▲** or **▼** button to select **CLOCK** item.
- ▶ Press **◀** or **▶** button to enter **CLOCK** menu.

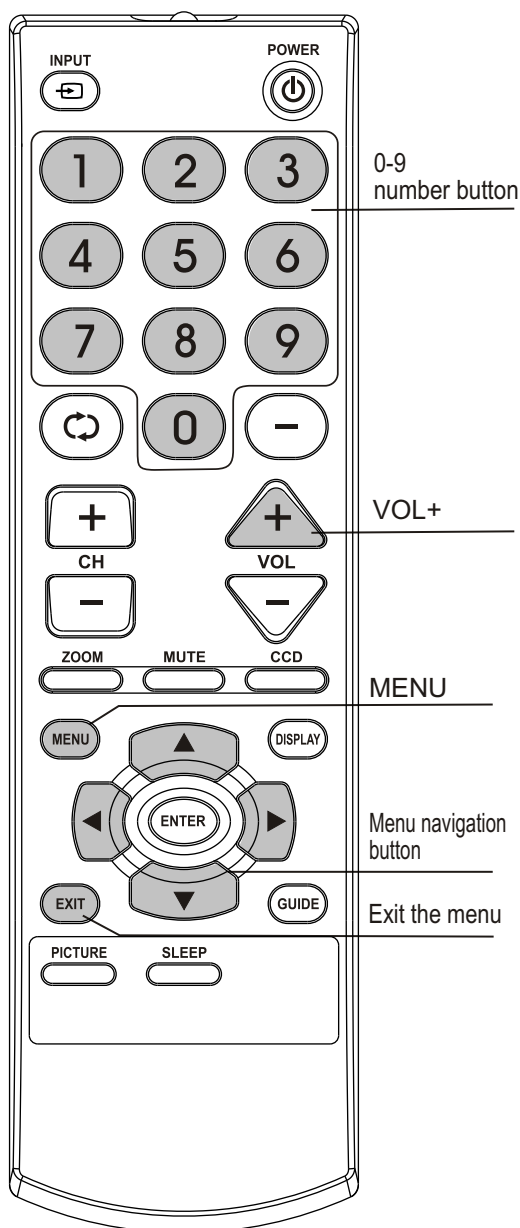

Auto Clock Setup

- With the Auto Clock function ON, the time is set automatically from a digital channel signal.
- If the TV loses power, the clock setting you have made will be cleared.

- 1 Enter the **CLOCK** menu, press **▲** or **▼** button to select **AUTO CLOCK** item and then use **◀** or **▶** to turn the **AUTO CLOCK** function ON.

	CLOCK	
ON TIMER	--:--AM	
CLOCK	6:00AM	
DST	ON	
AUTO CLOCK	ON	
ZONE	PACIFIC	

- 2 Press **▲** or **▼** button to select **ZONE** item, use **◀** or **▶** to select your viewing area time zone.
- 3 If your viewing area uses **DST**(Daylight Saving Time), set **DST** to **ON** in the menu, otherwise set it to **OFF**.

Manual Clock Setup

- If current time setting is wrong by the auto clock function, reset the clock manually.
- If the TV loses power, the clock setting you have made will be cleared.

- 1 Enter the **CLOCK** menu, set **AUTO CLOCK** item to **OFF**.
- 2 Press **▲** or **▼** button to select **CLOCK** item.
- 3 Press **VOL+** button to select **AM** or **PM**.
- 4 Using **0-9** buttons to input the current time.

	CLOCK	
ON TIMER	--:--AM	
CLOCK	9:10AM	
DST	OFF	
AUTO CLOCK	OFF	
ZONE	PACIFIC	


Timer Setting (continued)

	CLOCK
ON TIMER	7:00PM
CLOCK	11:00AM
DST	OFF
AUTO CLOCK	OFF
ZONE	PACIFIC

On Timer Setup

- On timer function operates only if current time has been set.
- The TV must be in standby mode for the on timer to work.
- If the TV loses power, the timer setting will be cleared.

- 1 In **CLOCK** menu, highlight **ON TIMER** item.
- 2 Press **VOL+** button to select **AM** or **PM**.
- 3 Use **0-9** buttons to input the TV **ON** time, for example, **7:00PM**.
- 4 Press **⏻** button to switch the TV to standby mode. At the preset time, the TV will turn on automatically.

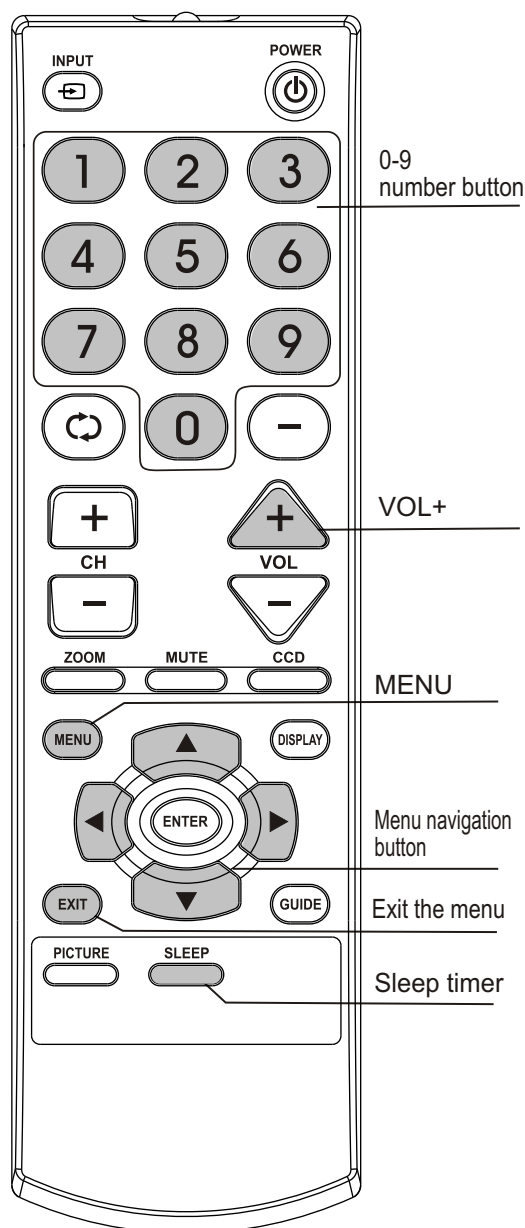

Setting Sleep timer

You can quickly set the sleep timer by using the **SLEEP** button on the remote controller. With every press of this button the sleep time changes as follows:



0 Minute → 5 Minutes → 10 Minutes -----> 180 Minutes → 240 Minutes

For example, you would like the TV to auto turn off in 60 minutes, you can press the **SLEEP** button repeatedly till the screen displays as the right figure.

To cancel sleep timer, press the **SLEEP** button repeatedly till "0 MINUTE" appears.

60 MINUTE

System Setting

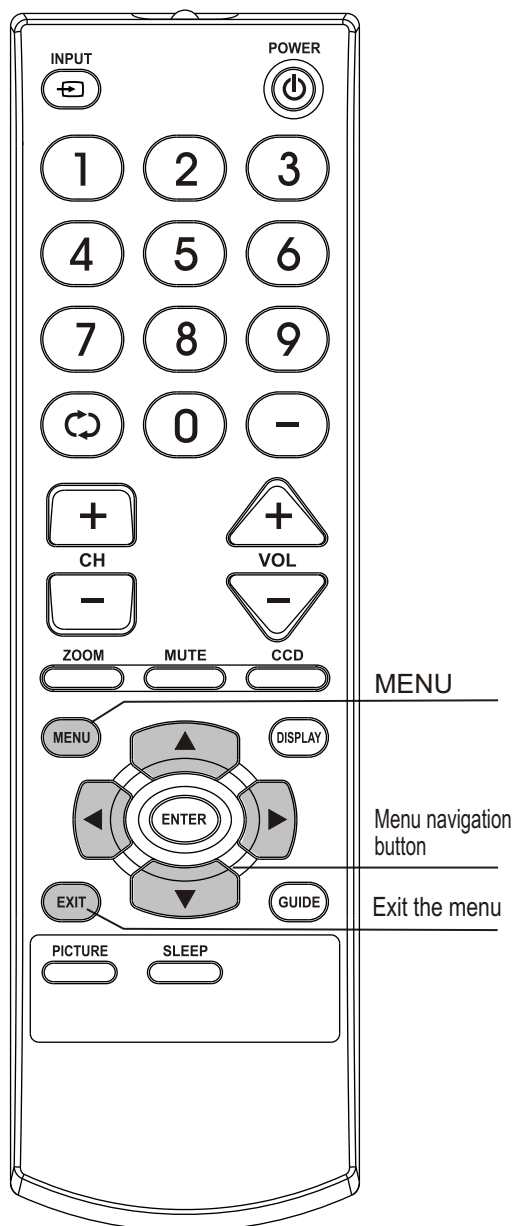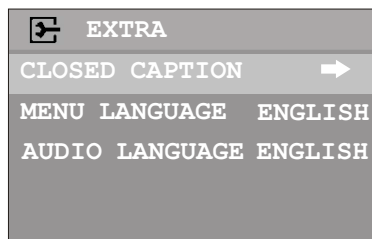


To enter the EXTRA menu

- ▶ Press MENU button.
- ▶ Press ▲ or ▼ button to select EXTRA item.
- ▶ Press ◀ or ▶ button to enter EXTRA menu.

Selecting the OSD menu language


- 1 Enter the EXTRA menu, press ▲ or ▼ button to select MENU LANGUAGE item.
- 2 Press ◀ or ▶ button to select a proper OSD MENU language.

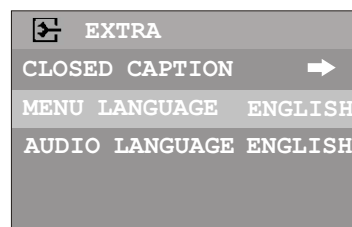

Selecting AUDIO language (only in DTV mode)


DTV can simultaneously transmit many audio tracks (for example, simultaneously translations of the program into foreign languages). The availability of these optional audio tracks depends upon the program.

- 1 In EXTRA menu, press ▲ or ▼ button to select AUDIO LANGUAGE item.
- 2 Press ◀ or ▶ button to select a proper AUDIO language.

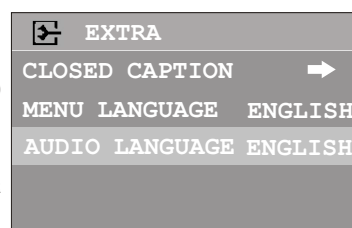

System Setting-Closed Captions

EXTRA	
CLOSED CAPTION	→
MENU LANGUAGE	ENGLISH
AUDIO LANGUAGE	ENGLISH

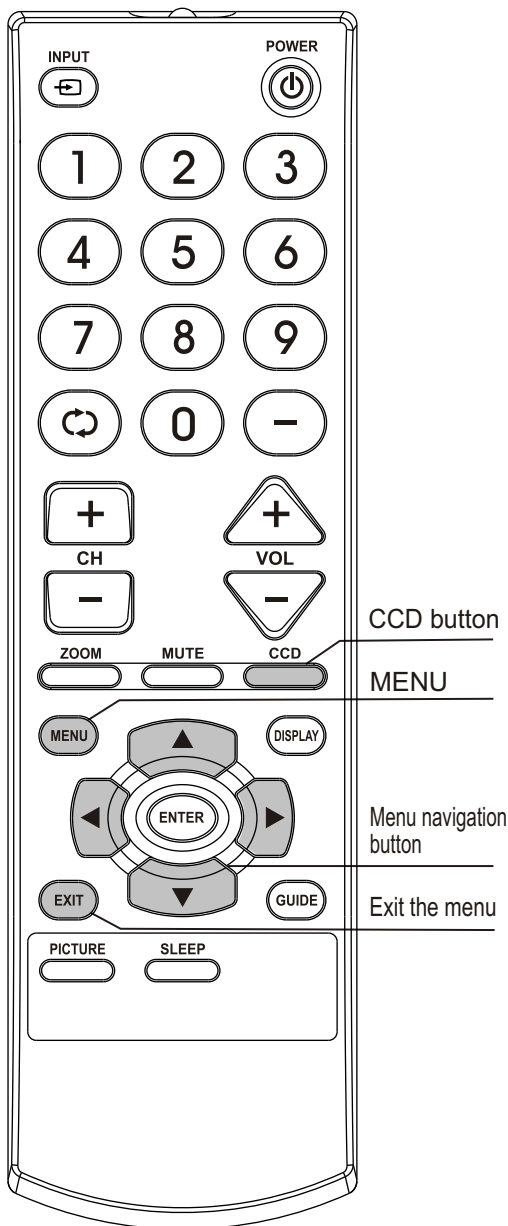

Setting up Closed Captioning

- 1 Enter the **EXTRA** menu, highlight **CLOSED CAPTION** menu item, press the ◀ or ▶ button to enter the menu.

CLOSED CAPTION	
CC DISPLAY	ON
CC SETTING	→

- 2 Highlight **CC DISPLAY** item, press ◀ or ▶ button to select **Caption ON**, **CC MUTE** or **OFF**.

CC MUTE shows the captions (if available on program) when the TV sound is muted.

You can also press **CCD** button to select **CCD ON**, **CCD OFF** or **CCD MUTE**.

Selecting the caption type

Captions and text, if provided by the broadcaster, are available for both digital and analog channels.

Select a caption type for displaying captioning information. Analog captions display information on the screen (usually the program dialog). Text from digital modes displays information, usually at the bottom of the screen, and is used for a data service (generally not program related).



- 1 Navigate to the **CLOSED CAPTION** menu, highlight **CC SETTING** item, press ◀ or ▶ button to enter the menu.

CC SETTING	
CC TYPE	SERVICE1
CC MODE	CUSTOMER
CC CUSTOMER	→

- 2 Highlight **CC TYPE** item, press ◀ or ▶ button to select the caption type.

(The above OSD is illustrated as in DTV mode)


System Setting-Closed Captions

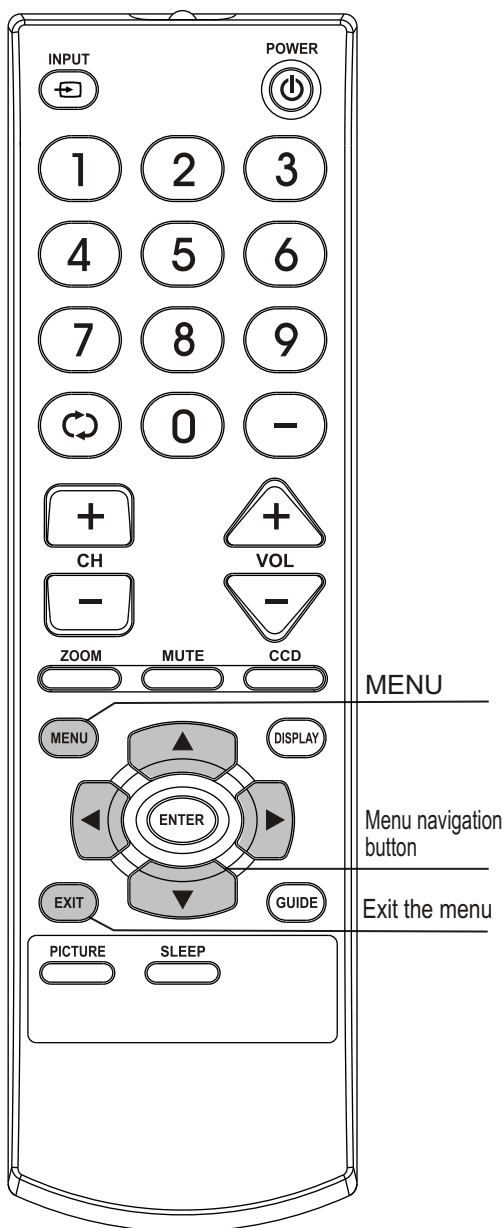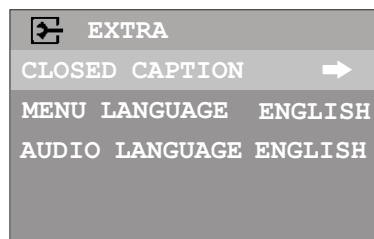

Customizing digital Closed Captions


You can customize the digital closed captions that appear on your screen.

- 1 Navigate to the **CLOSED CAPTION** menu, highlight **CC SETTING** item, press **◀** or **▶** button to enter the menu.

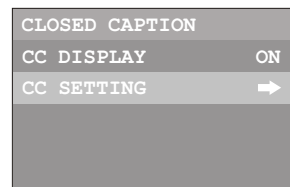


- 2 Press **▲** or **▼** button to highlight **CC MODE** item, press **◀** or **▶** button to select **CUSTOMER**. (If you do not want to customize the digital closed captions, please select **BROADCAST**, and the captions will be shown as broadcast.)

- 3 After **CUSTOMER** is selected, press **▼** button to highlight **CC CUSTOMER** item, press **◀** or **▶** button to enter the menu.

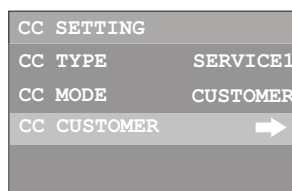

- 4 Within the menu, press **▲** or **▼** button to select the item you want to change, then press **◀** or **▶** to customize the setting to your preference.

You may select **OTHERS** item, then press **◀** or **▶** to enter the next-level menu and customize more settings.

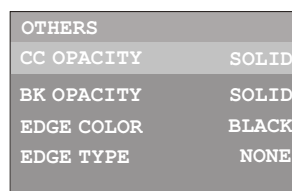

You can change the following settings:

CC STYLE: Sets a style for the words.

CC SIZE: Sets the size of the words.

CC COLOR: Sets a color for the text.

BK COLOR: Sets a background color.

CC OPACITY: Sets the opacity of the text color.

BK OPACITY: Sets the opacity of the background color.


EDGE COLOR: Sets a color for the edges.

EDGE TYPE: Sets an edge type.

- 5 Press **EXIT** to return to TV viewing, or press **MENU** to return to the previous menu.

Parental Control

PARENTAL CONTROL enables parents to prevent their children from watching inappropriate material on TV. PARENTAL CONTROL reads the ratings for programming (except for news, sports, unedited movies on premium cable and Emergency System signals), then denies access to programming if the program's rating meets the limitations you select. In this case, the program will be blocked.

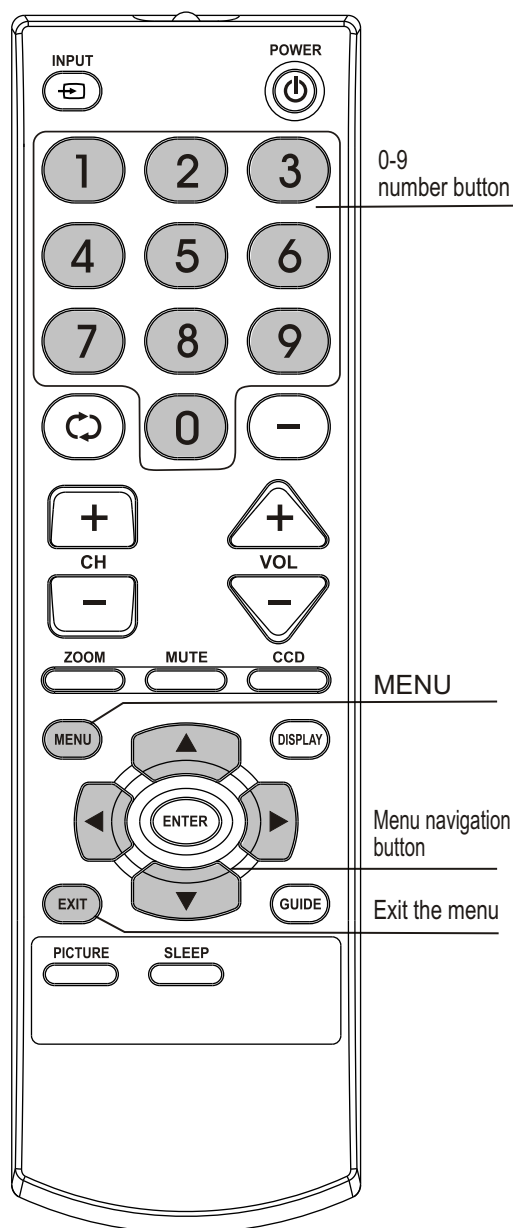


To enter the P.LOCK menu

- ▶ Press **MENU** button.
- ▶ Press **▲** or **▼** button to select **P.LOCK** item, press **◀** or **▶** button to enter.
- ▶ Input the password to enter the **P.LOCK** menu.
The preset password to enter **P.LOCK** is "0000" and it can be changed.

Setting up the P.LOCK password

To use Parental Controls, you must first set your password.

- 1 Use the password to enter the **P.LOCK** menu (the preset password is 0000).
- 2 Press **▲** or **▼** button to select **CHANGE PASSWORD** item, press **◀** or **▶** button to enter the menu.
- 3 Highlight **NEW PASSWORD** item, use the number buttons to enter a new password.
- 4 Enter the password again to confirm. Now your new password has been created.

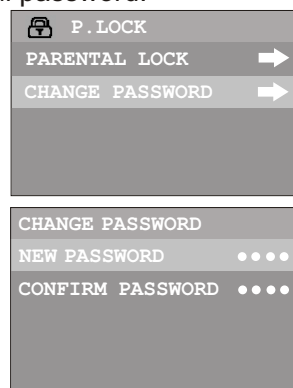

Caution: write down your password and save it for future use.



What do I do if I forget my password?

When you forget the password and can not enter the **P.LOCK** menu, the following steps can help you.

1. Press **MENU** button.
2. Press **▲** or **▼** to select **P.LOCK** item.
3. Press **◀** or **▶**.
4. Enter the super password "1, 3, 9, 7" in order.
After finish inputting the password, the "SET CODE" character appears.
5. Enter a new password (four-digit).
Now the "SET CODE" character changes to "P.LOCK", the old password has been cleared and this new password has been created.

Note: the super password "1397" always remain valid for resetting your password.

Parental Control(continued)

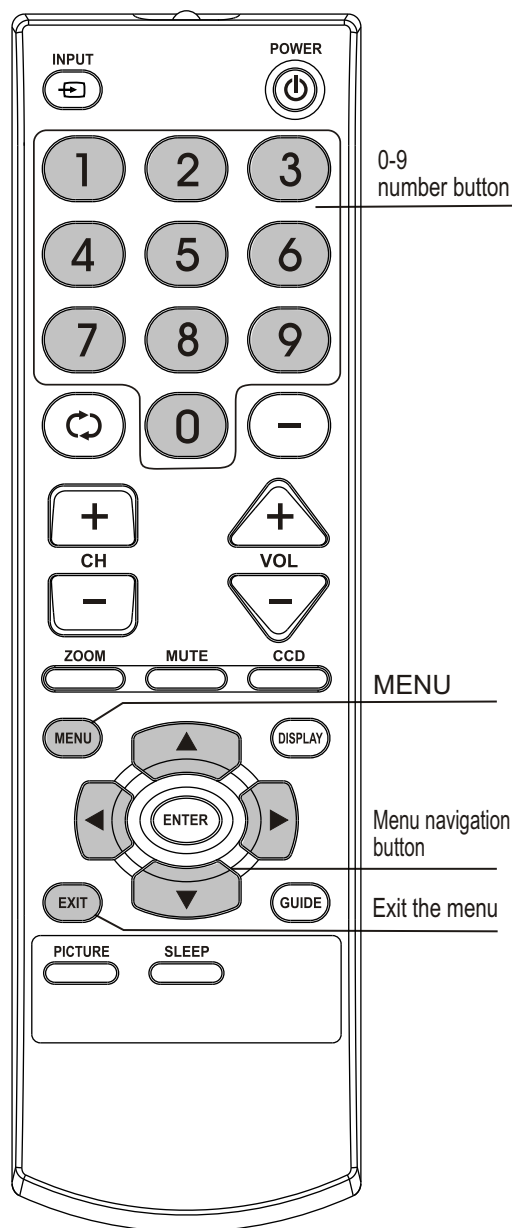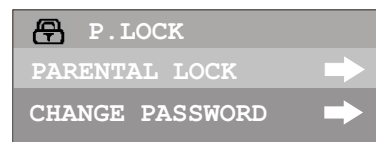


Enabling Parental Controls

To enable the blocking scheme you set up, you should set PARENTAL LOCK to ON. Below is the steps.

1 Use the password to enter the P.LOCK menu.

2 Highlight PARENTAL LOCK item, press ◀ or ▶ button to enter the menu.

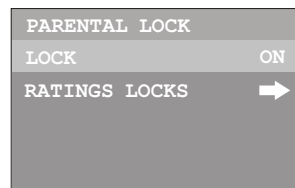

3 Highlight LOCK item, press ◀ or ▶ button to set ON to enable the blocking scheme.


If you want to disable the blocking scheme, set the item to OFF.

Setting up MPAA ratings

1 Use the password to enter the P.LOCK menu.


Highlight PARENTAL LOCK item, press ◀ or ▶ button to enter PARENTAL LOCK menu.

2 Highlight RATINGS LOCKS item, press ◀ or ▶ button to enter the menu.

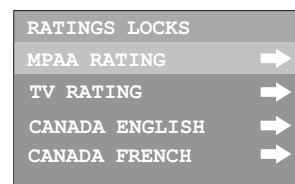

3 Highlight MPAA RATING item, press ◀ or ▶ button to enter its sub menu.

4 Press ▲ or ▼ to select the desired rating, press ◀ or ▶ button to either block the rating or unblock (VIEW will be displayed).

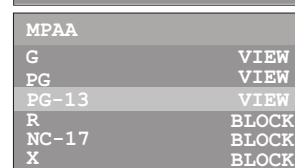


Movie Ratings:

- * G and Above (general audience)
- * PG and Above (parental guidance suggested)
- * PG-13 and Above (13 years and up)
- * R and Above (restricted)
- * NC-17 and Above (18 years and up)
- * X (adult)

If you set PG-13: G and PG movies will be available, PG-13, R, NC-17 and X will be blocked.

5 Press EXIT to return to TV viewing, or press MENU to return to the previous menu.


Parental Control (continued)

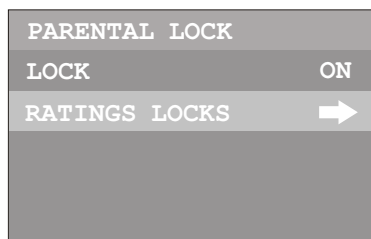


Setting up TV ratings

TV ratings include two components: a general criteria (age-based) and a detailed criteria (content-based).

- 1 Use the password to enter the P.LOCK menu, and then navigate to RATINGS LOCKS sub menu.

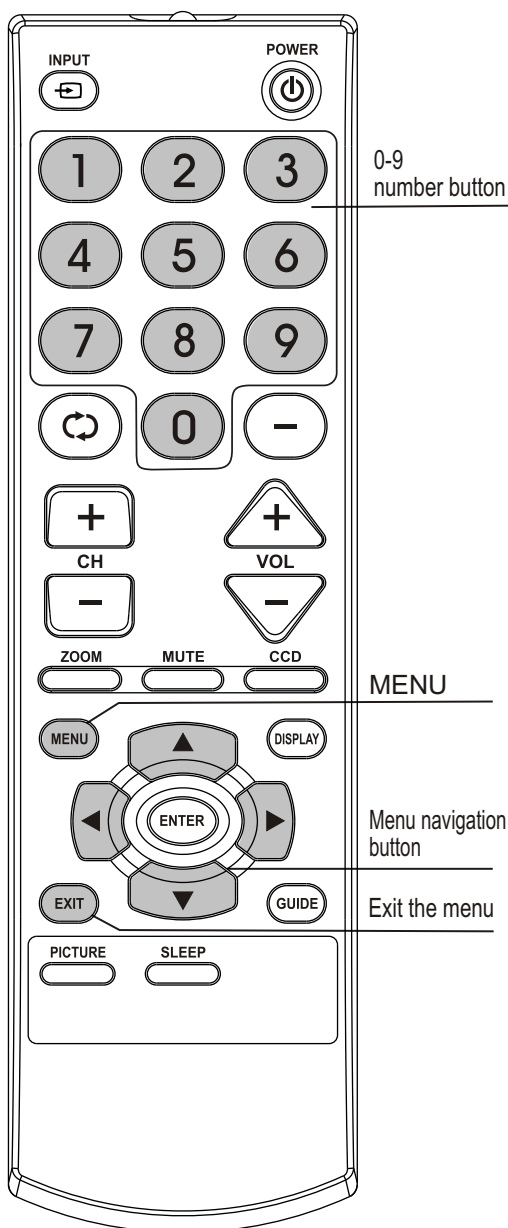

- 2 Press **▲** or **▼** to select TV RATING item, press **◀** or **▶** button to enter the menu.

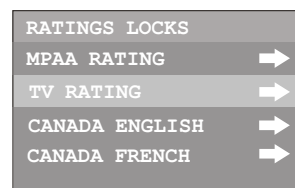

- 3 Press **▲** or **▼** to select the desired rating, press **◀** or **▶** button to either block the rating or unblock (VIEW will be displayed).



- 4 If the rating includes content-based ratings, highlight this rating and then press **◀** or **▶** to enter its next-level menu. Use **▲** or **▼** to select item, use **◀** or **▶** button to either block or unblock (VIEW will be displayed).

TV Ratings:

- * TV-Y (all children)
- * TV-Y7 (7 years and up)
- * TV-G (general audience)
- * TV-PG (parental guidance suggested)
- * TV-14 (14 years and up)
- * TV-MA (mature audience)


Content-based ratings:

- * F V: fantasy violence (applies only to TV-Y7)
- * V: Violence (applies to TV-PG, TV-14, TV-MA)
- * S: Sex scenes (applies to TV-PG, TV-14, TV-MA)
- * L: adult language (applies to TV-PG, TV-14, TV-MA)
- * D: sexual dialogue (applies to TV-PG, TV-14)

- 5 Press EXIT to return to TV viewing, or press MENU to return to the previous menu.

Parental Control (continued)

RATINGS LOCKS	
MPAA RATING	➔
TV RATING	➔
CANADA ENGLISH	➔
CANADA FRENCH	➔

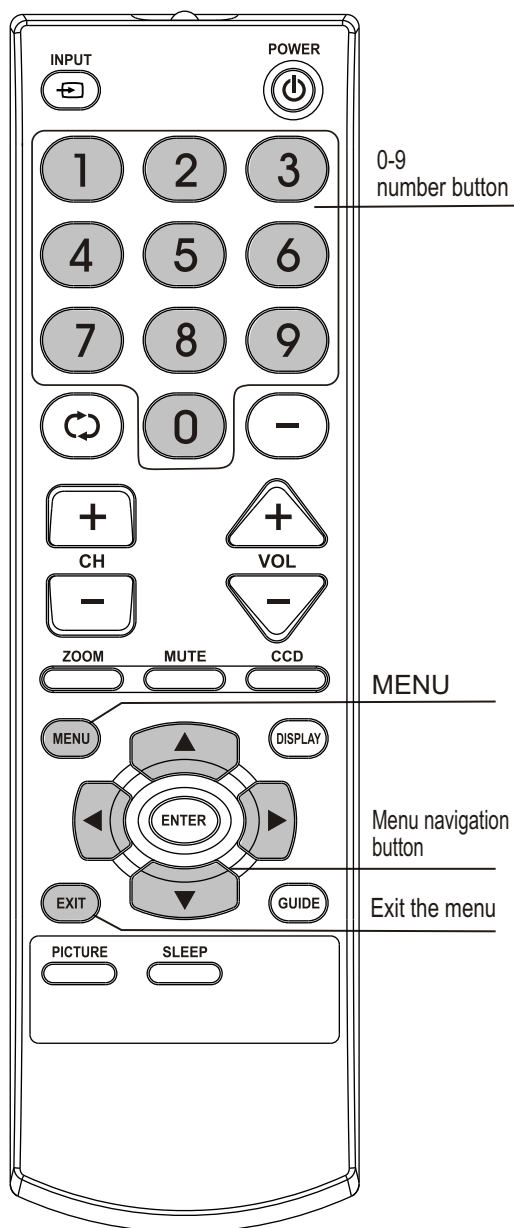

Setting up Canadian English ratings

- 1 Use the password to enter the P.LOCK menu, and then navigate to RATINGS LOCKS menu.
- 2 Press ▲ or ▼ to select CANADA ENGLISH item, press ◀ or ▶ button to enter the menu.
- 3 Press ▲ or ▼ to select the desired rating, press ◀ or ▶ button to either block the rating or unblock (VIEW will be displayed).

CAE	
C	BLOCK
C8+	BLOCK
G	BLOCK
PG	BLOCK
14+	BLOCK
18+	BLOCK

Canadian English Ratings:

- * C: Children.
- * C8+: Children 8 years and older.
- * G: General programming, suitable for all audiences.
- * PG: Parental guidance.
- * 14+: Viewers 14 years and older.
- * 18+: Adult programming.

Setting up Canadian French ratings

- 1 Use the password to enter the P.LOCK menu, and then navigate to RATINGS LOCKS menu.
- 2 Press ▲ or ▼ to select CANADA FRENCH item, press ◀ or ▶ button to enter the menu.
- 3 Press ▲ or ▼ to select the desired rating, press ◀ or ▶ button to either block the rating or unblock (VIEW will be displayed).

CAF	
G	BLOCK
8ans+	BLOCK
13ans+	BLOCK
16ans+	BLOCK
18ans+	BLOCK

Canadian French Ratings:

- * G: Children.
- * 8 ans+: Children 8 years and older.
- * 13 ans+: Children 13 years and older.
- * 16 ans+: Viewers 16 years and older.
- * 18 ans+: Adult programming.

- 4 Press EXIT to return to TV viewing, or press MENU to return to the previous menu.

Parental Control (continued)

PARENTAL LOCK	
LOCK	ON
RATINGS LOCKS	➡
D.L. RATINGS	➡

Setting up RRT5 criteria ratings

If the broadcasting program uses RRT5 (Rating Region Table-Region 5) criteria rating in accordance with the FCC Rules, its rating can be downloaded to this TV and can be used for parental controls.


- 1 Use the password to enter the P.LOCK menu, and then navigate to PARENTAL LOCK menu.
- 2 Highlight the rating choice at the last line of the menu screen, then press ◀ or ▶ to enter the menu.
- 3 Press ▲ or ▼ to select the desired item, press ◀ or ▶ button to enter the menu.
- 4 Within the menu, press ▲ or ▼ to select the desired rating, press ◀ or ▶ button to block the rating or unblock. Press ENTER button to scroll page if there are more than one menu page.

D.L. RATINGS	
HUMOR LEVEL	
INTELLIGENCE	

HUMOR LEVEL	1/1
[] DH	
[] MH	
[] H	
[] VH	
[] EH	

(The above OSD is shown as an example.)

- 5 Press EXIT to return to TV viewing, or press MENU to return to the previous menu.

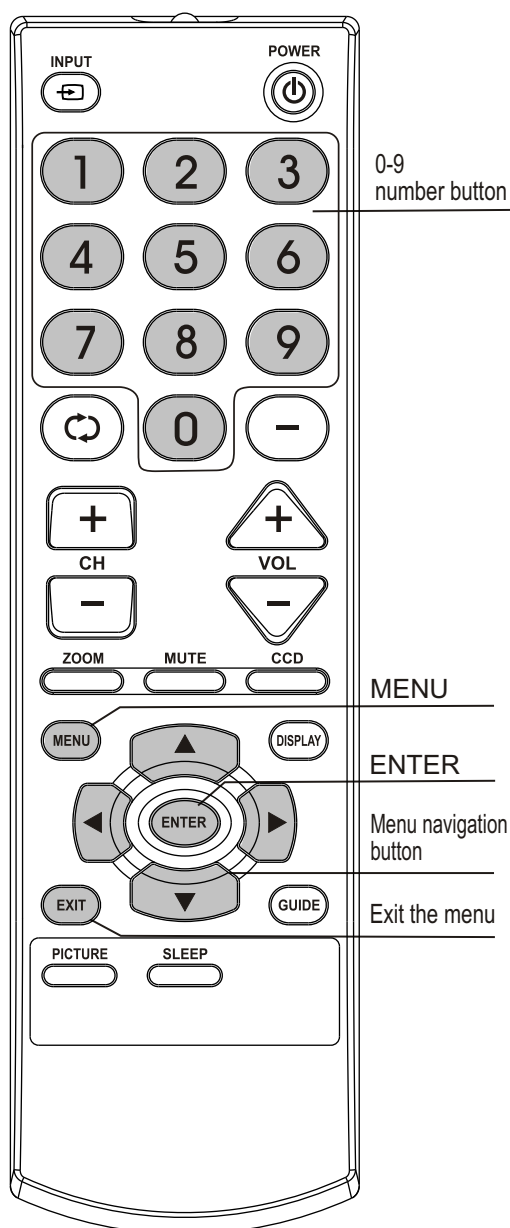

Troubleshooting

Please check the following if you are having trouble with your TV.

	SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Power	No power	The AC power cord is not connected.	Connect the AC power cord to the AC outlet
TV broadcast reception	Poor or no picture.	TV station experiencing problems.	Try another channel.
		Picture control is not adjusted.	Check picture control adjustments.
		Possible local interference.	Check for source of reception disturbance
		Antenna/Cable connector is not connected.	Check Cable connection or VHF/UHF ant.
	Picture wobbles or drifts.	TV station experiencing problems.	Try another channel.
		Cable TV channel is scrambled.	A Cable box needs to be used (if desired).
		Possible local interference.	Check for source of reception disturbance
	No Cable reception.	Cable connected or not connected.	Check all Cable connections.
		AIR/Cable set to AIR.	Set AIR/Cable to Cable
		Cable TV service interrupted.	Contact your Cable TV company.
	No reception above CH13.	AIR/Cable set to AIR.	Set AIR/Cable to Cable.
	Poor or no sound.	TV station experiencing problems.	Try another channel.
		MUTE button is pressed.	Press MUTE button again.
		Possible local interference.	Check for source of reception disturbance.
		Antenna/Cable connector is not connected.	Check Cable connection or VHF/UHF ant.
		Volume is set to minimum.	Increase volume.
	TV Shuts off.	Sleep Timer is set.	Set Sleep Timer to "Off".
	Closed Captioning not working.	TV Signal is weak.	Check Cable or VHF/UHF antenna.
		TV station experiencing problems or program tuned is not closed captioned.	Try another channel.
		Closed Captioning not turned on.	Press the CCD button.
Remote Control	Remote control does not operate.	The remote control is not aimed at the sensor.	Aim the remote control at the Remote sensor.
		Distance is too far or too much light in the room.	Operate within 23 feet or reduce the light in the room.
		There is an obstacle in the path of the beam.	Clear the path of the beam.
		The batteries are weak.	Replace the batteries.
		The batteries are not inserted correctly.	Insert correctly.
Parental Control	Parental Control not Working properly.	Parental Control is set to "Off".	Set Parental Control to "On".
		News or sports event being broadcast.	Parental Control does not work with News or sporting events.
		Ratings not set.	Set ratings as desired.

Troubleshooting (continued)

RECEPTION DISTURBANCES

Most types of television interference can be remedied by adjusting the height and position of the VHF/UHF antenna. Outdoor antennas are recommended for best results if not using cable or a satellite. The most common types of television interference are shown below. If one of these symptoms appear when the TV is connected to a Cable TV system, the disturbance may be caused by the local cable company broadcast.

IGNITION:

Black spots or horizontal streaks may appear, picture may flutter or drift. Usually caused by interference from automobile ignition systems, neon lamps, electric drills and other electric appliances.



GHOSTS:

Ghosts are caused by the television signal following two paths. One is the direct path and the other is reflected from tall buildings, hills or other objects. Changing the direction or position of the antenna may improve the reception.



SNOW:

If your receiver is located in the fringe area of a television station where the signal is weak, your picture may be marred by the appearance of small dots. When the signal is extremely weak, it may be necessary to install an external antenna to improve the picture.



RADIO FREQUENCY INTERFERENCE:

This interference produces moving ripples or diagonal streaks, and in some cases, causes loss of contrast in the picture.



PICTURE SIZE VARIATION:

A slight picture size variation is normal when you adjust the CONTRAST or BRIGHTNESS setting.

Troubleshooting (continued)

CARE AND MAINTENANCE

To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning. The finish on the unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts. Mild soap and a soft, damp cloth may be used.


FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT WWW.MEMOREXELECTRONICS.COM OR CONTACT CUSTOMER SERVICE AT (954) 660-7100.

PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR TO MEMOREX.

FOR CONSUMER REPLACEABLE PART(S), SEE PART NUMBER(S) ON PAGE 6 AND THEN CONTACT FOX INTERNATIONAL AT 1-800-321-6993.

Specifications

Power Supply:	AC 120V, 60Hz
Power Consumption:	90 W
Dimensions (inch):	23.7(W) X 18. 0(H) X15. 2(D)
Weight(lbs):	48. 5
CRT:	20"
Audio Output:	3W x 2
TV System:	NTSC-M, ATSC
Channel Coverage:	VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125, CADTV 1-135, DTV 2-69
Antenna Impedance:	75 ohm
Accessory:	Remote controller x 1

 Design and specifications are subject to change without notice.

Contenido

Medidas de seguridad importantes -----1

Identificación de controles ----4

Frontal -----4

Posterior -----5

Mando a distancia -----6

Colocación de las pilas -----7

Campo de acción del mando a distancia -----7

Instalación -----8

Instalación de la antena -----8

Conexión de los equipos de vídeo y audio -----9

Conexión de entradas de AV -----9

Conexión de entradas posteriores de AV -----9

Conexión de entradas de componentes -----10

Conexión de salidas de AV -----11

Funciones básicas -----12

Encendido -----12

Apagado -----12

Vista del Menú principal -----13

Navegación por el menú -----13

Ver programas de AV -----14

Cambiar de AV a TV -----14

Visualizar la información de estado -----14

Utilizar la guía de programas -----14

Sintonización -----15

Para entrar al menú de PRESET -----15

Ajuste automático -----15

Omitir un canal no necesario -----16

Comprobar la intensidad de la señal de DT -----16

Ver la etiqueta del canal -----16

Selección de canales -----17

Controles de sonido -----18

Ajuste de imagen -----19

Ajuste de imagen -----19

Cambio del tamaño de la imagen -----19

Ajuste del temporizador -----20

Para entrar al menú de RELOJ -----20

Programación automática del reloj -----20

Programación manual del reloj -----20

Activar el temporizador -----21

Activar el temporizador para apagado -----21

Ajuste del sistema -----22

Para entrar al menú de EXTRA -----22

Seleccionar el idioma del menú de OSD -----22

Seleccionar el idioma de AUDIO -----22

Programación de los subtítulos para sordos --23

Seleccionar el tipo de captura de subtítulos --23

Aprovechar las capturas digitales de subtítulos --24

Control paterno -----25

Para entrar al menú de BLOQUEO PATERNO --25

Crear la contraseña de BLOQUEO PATERNO --25

Activar los controles paternos -----26

Ajuste de las calificaciones de la MPAA -----26

Ajuste de las calificaciones de TV -----27

Ajuste de las calificaciones de Inglés

Canadiense -----28

Ajuste de las calificaciones de Francés

Canadiense -----28

Ajuste de los criterios de calificación RRT5 ---29

Resolución de problemas ----30

Especificaciones -----33

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

NOTIFICACIÓN DE FCC:

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no debe causar interferencia dañina y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso aquella interferencia que pueda causar una operación indeseada.

Advertencia: El usuario puede perder el derecho a operar este equipo si efectuara un cambio o modificación no autorizado por la parte responsable del cumplimiento.

NOTA: Este equipo fue probado y se encontró que cumple con las limitantes para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las Normas de la FCC. Dichas limitantes fueron diseñadas con la intención de brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa conforme a las instrucciones, puede generar interferencia dañina con las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencia en una instalación particular. Si este equipo llegara a causar interferencia dañina con la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, le pedimos que intente corregir la interferencia con las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Incremente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un contacto eléctrico que esté en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico de radio y televisión con experiencia.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

ADVERTENCIA:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA Y LA INTERFERENCIA MOLESTIA, USE SOLAMENTE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS.

PROTECTORES DE VOLTAJE:

Se recomienda usar un protector de voltaje para la conexión a corriente eléctrica. Los rayos y picos en la energía eléctrica NO ESTÁN cubiertos por la garantía para este producto.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISES ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

ADVERTENCIA DE LA FCC:

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO CONTINUO, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANEXAS Y USE SÓLO CABLES PROTEGIDOS CUANDO SE CONECTA A OTROS DISPOSITIVOS. EL USUARIO PUEDE PERDER EL DERECHO A OPERAR ESTE EQUIPO SI EFECTUARA UNA MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA POR EL FABRICANTE.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 de Canadá.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Este televisor puede recibir programas digitales descodificados para cable y una antena UHF/VHF externa (ATSC) y también puede recibir programas NTSC (cable y antena UHF/VHF externa).

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (o tapa posterior). No hay piezas en el interior que el usuario pueda reparar. Remita las reparaciones al personal de servicio calificado. (Esta etiqueta con marca de alerta y clasificación se encuentra en el gabinete inferior de la unidad.)



El símbolo de la flecha con forma de rayo adentro de un triángulo está hecho para alertar al usuario de la presencia de cables sin aislar de "voltaje peligroso" en el interior del gabinete, el cual puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es para alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en el manual que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, ALINEE LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INTRODÚZCALA POR COMPLETO.

Antes de usar este aparato asegúrese de leer bien todos los puntos de este manual de operaciones. Una vez leído, consérvelo a la mano para usarlo como referencia en el futuro. Tenga especial cuidado al seguir las advertencias indicadas en la unidad, así como las que aparecen en el manual de instrucciones.

1. Lea el instructivo.

Usted deberá leer todo el instructivo de seguridad y funcionamiento antes de operar su equipo.

2. Conserve el instructivo

Conserve el instructivo para futura referencia.

3. Siga las medidas de seguridad

Las medidas de seguridad y funcionamiento deberán seguirse al pie de la letra.

4. Siga las instrucciones

Siga todas las instrucciones sobre el funcionamiento de la unidad.

5. Limpieza

Desenchufe la unidad antes de limpiarla. Nunca use líquidos de limpieza químicos, ni aerosoles. Use un paño seco y suave.

6. Auxiliares

Nunca use ningún aparato auxiliar que no haya sido recomendado por el fabricante.

7. Evite lugares cerca del agua o muy húmedos.

Nunca use su unidad cerca del agua. Por ejemplo, cerca de una bañera o lavamanos, lavadero de cocina o lavandería, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares similares.

8. Accesorios

Coloque la unidad en una mesa, soporte o repisa estables, donde no hay vibración. Cuando coloque la unidad en un carro o estante, asegúrese de seguir las recomendaciones indicadas en este manual.

8A. La combinación de aparato y carro deberá ser movida con cuidado. Las paradas bruscas, fuerza excesiva y las superficies irregulares podrán hacer que el aparato y el carro se vuelquen.

9. No permita la entrada de objetos o líquidos dentro de la unidad

Nunca introduzca un objeto metálico en la unidad, ni ponga nada que contenga líquidos cerca de ella. La unidad no deberá ser instalada en un mueble empotrado, como una repisa para libros, un estante o donde la presencia de cortinas o mobiliario obstruya las aberturas de ventilación.

10. Suministro de energía

Esta unidad solo deberá operarse con la electricidad que aparece en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de energía que hay en su casa, consulte a su distribuidor o compañía de electricidad de su localidad. Para aquellos productos que funcionan con baterías, u otras fuentes, consulte el instructivo de funcionamiento.

11. Polarización

Esta unidad está equipada con un cable de electricidad polarizado (el enchufe cuenta con una clavija más ancha que la otra). Dicho enchufe sólo puede ser insertado en el contacto eléctrico en una sola dirección. Eso se hace como medida de seguridad. Si no pudiera insertar la clavija completamente en el contacto eléctrico, vuelva a intentarlo invirtiendo la clavija. Si aun así no puede insertar el enchufe, comuníquese con un electricista para que reemplace su contacto eléctrico obsoleto. No modifique las características de seguridad de la clavija polarizada.

12. Protección del cable de electricidad

Asegúrese de que el cable nunca se encuentre en el camino donde pasan las personas, y de no colocar nada sobre él que lo pueda pinchar o recalentar (como puede suceder con un calentador, por ejemplo). Nunca agarre el cable con las manos mojadas, y asegúrese de agarrar el cuerpo del enchufe (nunca tire del cable), tanto para conectarlo como para desconectarlo.

13. Relámpagos

Para proteger su unidad de una tormenta eléctrica, o cuando no va a ser usada por un período largo de tiempo, es

PORTABLE CART WARNING
(symbol provided by RETAC)



S3126A

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

recomendable que desconecte la unidad de la pared, la antena o el cable. Así evitará daños producidos por descargas eléctricas.

14. Líneas aéreas de energía eléctrica.

Como medida de precaución, cuando instale una antena exterior, hágalo lo más lejos posible de las líneas aéreas de energía eléctrica, ya que la antena podría caer sobre dichas líneas y causar un cortocircuito. Asimismo, nunca deberá tocarlas ya que podría ser fatal.

15. Sobrecarga

Nunca sobrecargue los enchufes ni extensiones, ya que podría resultar en un incendio o cortocircuito.


16. No permita la entrada de objetos o líquidos dentro de la unidad

Nunca introduzca un objeto metálico en la unidad, ni ponga nada que contenga líquidos cerca de ella.

La unidad no deberá ser instalada en un mueble empotrado, como una repisa para libros, un estante o donde la presencia de cortinas o mobiliario obstruya las aberturas de ventilación.

17. Conexión a tierra de la antena exterior

Si se conecta una antena al receptor, asegúrese de que el sistema de antena tenga una conexión a tierra a fin de proveer cierta protección contra sobrecargas de electricidad y acumulación de estática. La Sección 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA No. 70-1984, provee información sobre: la correcta instalación a tierra del mástil así como la estructura de apoyo; la conexión a tierra del cable de plomo a la unidad de descarga de la antena; sobre el tamaño de los conductores a tierra; la ubicación de la salida de la antena; la conexión de los electrodos de tierra y los requisitos para los mismos.

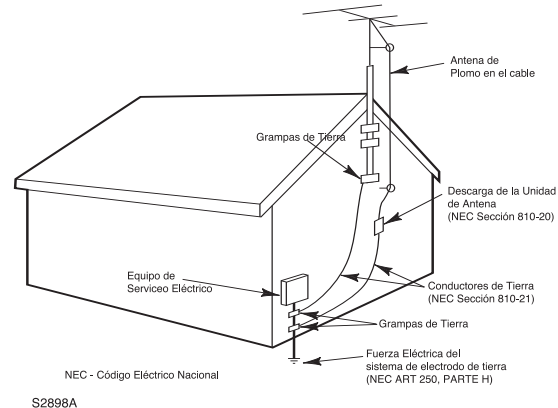

EJEMPLO DE LA INSTALACIÓN A TIERRA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD NEC

18. Reparaciones

Nunca intente darle servicio a su unidad usted mismo, ya que abrir la unidad o quitar la tapa puede exponerlo a circuitos de voltaje peligrosos. Lleve su unidad a un Centro de servicio autorizado.

19. Repuestos

Cuando tenga necesidad de ordenar piezas, asegúrese de que su centro de servicio use las piezas especificadas por el fabricante, o aquéllas que tienen las mismas características que la pieza original. El uso de piezas no autorizadas pueden causar descargas eléctricas u otros peligros.

20. Chequeo de seguridad

Cada vez que repare su unidad, solicite al técnico que hizo la reparación que haga un chequeo de seguridad para determinar si el producto está funcionando correctamente.

21. Montaje en pared o techo

Este producto deberá montarse en el techo o pared siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante.

22. Daños que requieren servicio:

Siempre desenchufe su unidad del contacto eléctrico y solicite el servicio de un técnico calificado cuando se presenten las siguientes condiciones:

1. El cable eléctrico o el enchufe están dañados.
2. Ha derramado líquido dentro de la unidad.
3. Ha expuesto su equipo a la lluvia o al agua.
4. Su equipo no funciona correctamente a pesar de seguir las instrucciones de funcionamiento, como es el ajuste de controles indicados en el manual de funcionamiento. El mal manipuleo de dichos controles puede resultar en un daño mayor a los mismos.
5. Ha dejado caer su unidad y el gabinete se ha dañado.
6. Su equipo muestra señales diferentes en su funcionamiento; eso es una clara indicación de que su equipo necesita servicio.

23. Calor


Esta unidad no deberá nunca colocarse cerca a artefactos tales como radiadores, estufas, cocinas u otros dispositivos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

24. NOTA ESPECIAL PARA EL INSTALADOR DEL SISTEMA DE CABLE CATV

Esta nota está hecha especialmente para llamar la atención del instalador de cable al Artículo 820-40 del NEC, el mismo que imparte directrices para conectar a tierra el cable correctamente, así como al edificio y lo más cerca posible a la entrada del cable.

Identificación de controles


Frontal

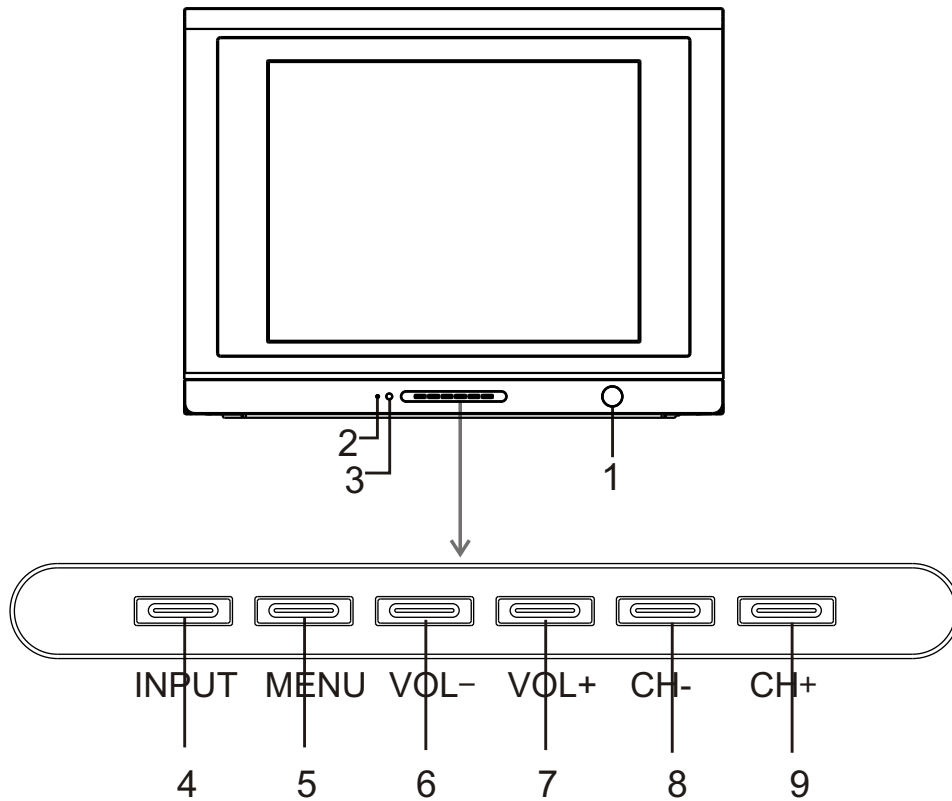

1. Interruptor de encendido.
2. Indicador.
3. Sensor remoto
4. Tecla de INPUT: Seleccione la señal de entrada de Vídeo
5. Tecla de MENU: Para entrar al menú de operaciones
6. Tecla de VOL- ajuste para bajar el volumen; ajuste de elementos del menú.
7. Tecla de VOL+ ajuste para subir el volumen; ajuste de elementos del menú.
8. Tecla de CH- ajuste para cambiar al canal anterior; selección de elementos del menú.
9. Tecla de CH+ ajuste para cambiar al canal posterior; selección de elementos del menú.

Identificación de controles (continuación)


Posterior

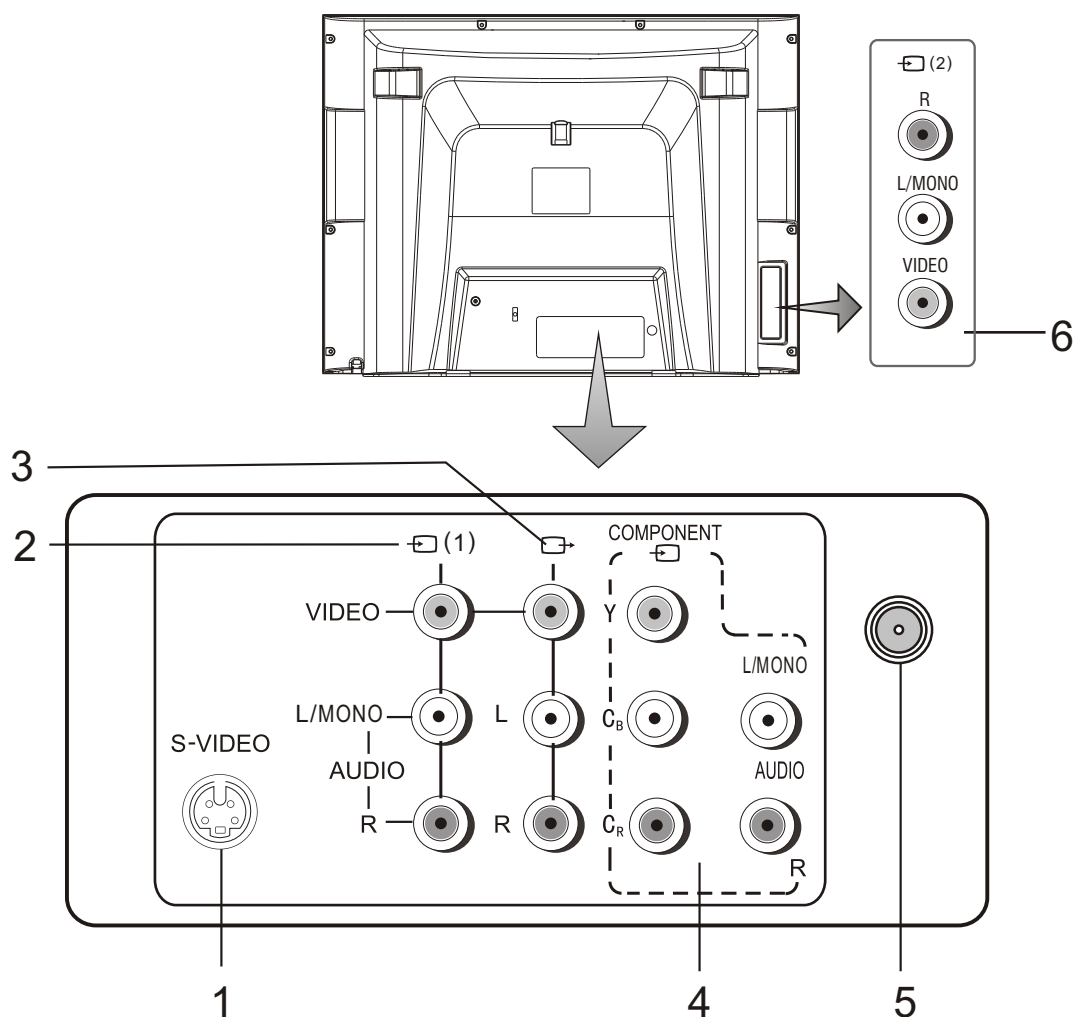

1. S-VÍDEO input
2. Entradas de AV1 (VÍDEO, AUDIO L/MONO, R)
3. Salidas de AV (VÍDEO, AUDIO L, R)
4. COMPONENTES de entrada (Y, C_B, C_R, Audio L/MONO, R)
5. Conexión de la antena
6. Entradas de AV2 (VÍDEO, AUDIO L/MONO, R)

Identificación de controles (continuación)

Mando a distancia

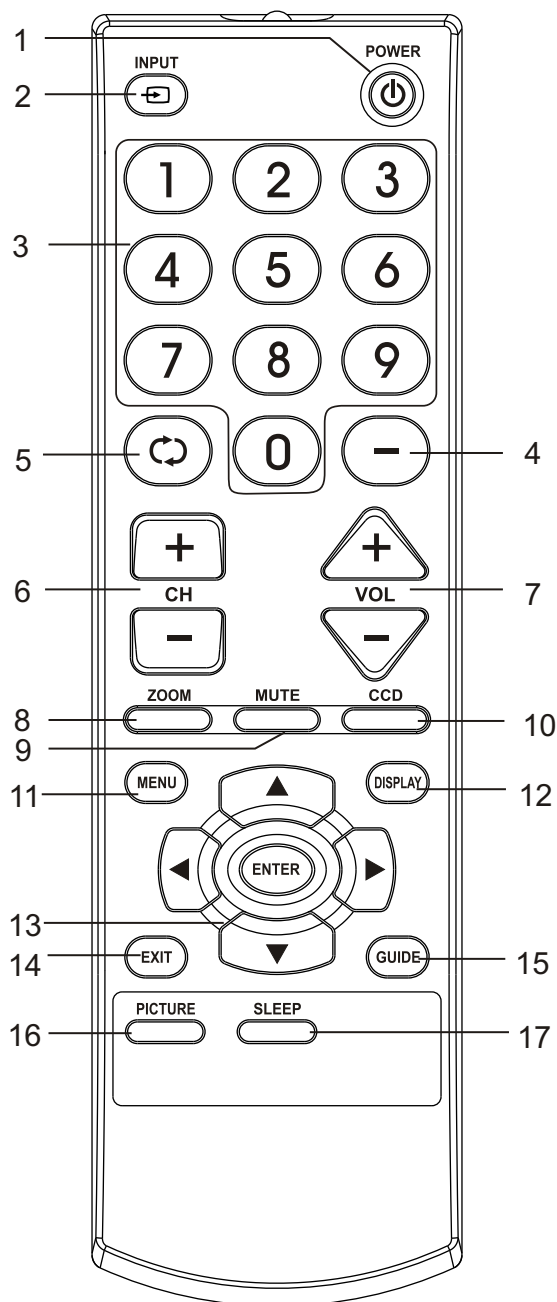

1. POWER (Encendido)

Enciende o apaga el aparato.

2. INPUT

Para seleccionar rápidamente el origen de entrada

3. Selector directo de canales / teclas de números

Estos botones de números sirven para seleccionar un canal o introducir una contraseña.

4. Dash (-)

Sirve para introducir un número de programa para canales de múltiples programas como 2-1, 2-2, etc.

5. RETURN (Volver)

Para volver rápidamente al canal previo.

6. CH+/-

Para seleccionar el canal anterior o posterior

7. VOL+/-

Sirve para ajustar el volumen

8. ZOOM

Para cambiar el tamaño de la imagen en el modo DTV.

9. MUTE (Silencio)

Para silenciar el sonido

10. CCD

Enciende o apaga el CCD

11. MENU

Para acceder a la página principal del Menú

12. DISPLAY (Visualización)

Para visualizar el estado del canal o la información de señal.

13. Tecla de navegación por el MENU:

: Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por el menú de operaciones;

: Para desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda por el menú de operaciones;

Para ajustar el elemento del menú seleccionado dentro del menú de operaciones

14. EXIT (SALIDA)

Para salir del menú

15. GUÍA

Para visualizar la guía de programas


16. IMAGEN

Para seleccionar el modo de imagen.

17. SLEEP (Temporizador)

Para activar el apagado automático


Colocación de las pilas

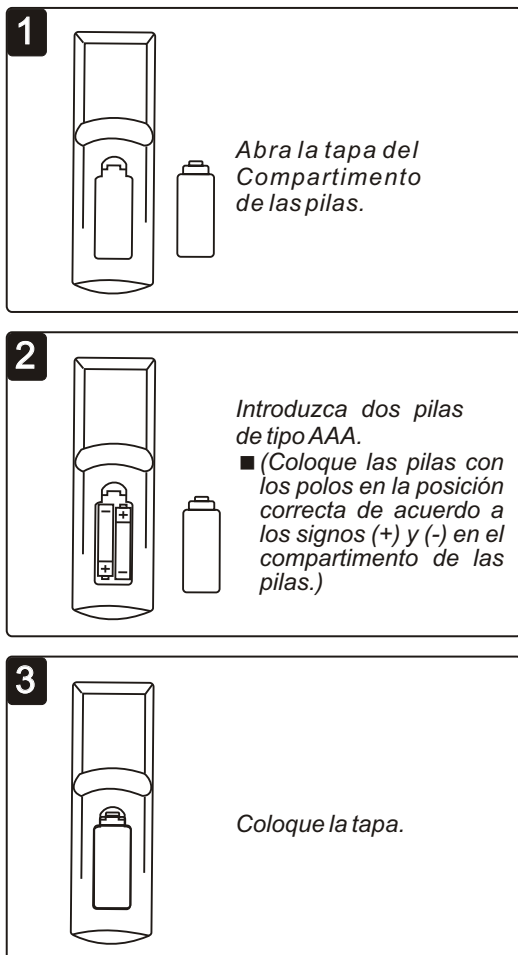

! Notas:

- ❏ No intente recargar pilas que no estén diseñadas para ello.
- ❏ Utilice únicamente pilas del tamaño y del tipo especificados. No utilice pilas de tipos diferentes ni mezcle pilas usadas con nuevas.
- ❏ Si el mando a distancia no se usa durante un largo periodo de tiempo, retire las pilas del mismo.
- ❏ No arroje las pilas al fuego. Deseche las pilas usadas de la manera indicada.
- ❏ No lance, no moje ni desmonte el mando a distancia.

Campo de acción del mando a distancia

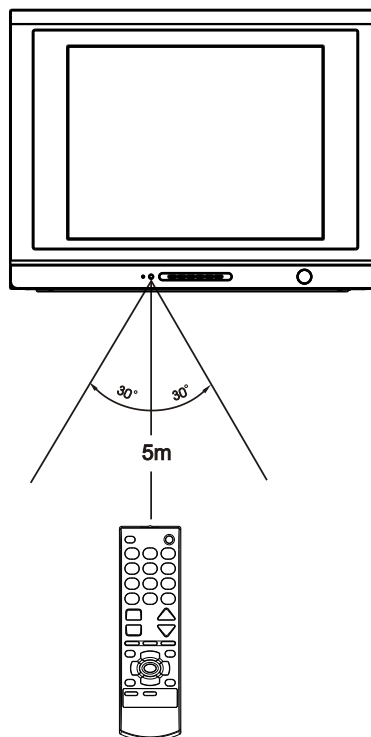

! Notas:


- ❏ Si hay un obstáculo entre el TV y el transmisor, éste no funciona.
- ❏ Si la luz directa del sol, una bombilla incandescente, un fluorescente o cualquier otra luz intensa incide en el SENSOR REMOTO del TV, el funcionamiento remoto será inestable.

Instalación

Instalación de la antena

INSTALE la unidad en una habitación donde la luz directa no incida directamente en la pantalla. La oscuridad total o un reflejo en la imagen de la pantalla pueden producir vista cansada. Una iluminación suave e indirecta es lo ideal para una visión cómoda.

La recepción óptima del color requiere una buena señal y en general implica que debe usarse una antena al aire libre. El tipo exacto y la posición de la antena dependerán de la zona de residencia.

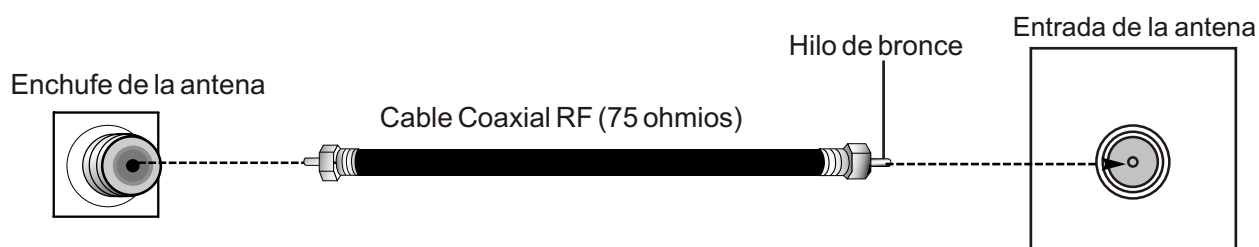

⚠ Notas:


- ❏ Se recomienda que el cable coaxial de 75 ohmios se utilice para la eliminación de interferencias y ruido que pueden suceder debido a las condiciones de ondas de radio.
- ❏ El cable de la antena no debe enredarse con el cable de alimentación y similares.
- ❏ Si la antena no está correctamente instalada, póngase en contacto con el vendedor a fin de solicitar asistencia.

Instalación (continuación)

Conexión de los equipos de vídeo y audio

Este equipo de TV incluye 2 grupos de entradas de AV y un grupo de entradas de COMPONENTES para que pueda conectarse a VCR, DVD u otros equipos de video para disfrutar de la mejor calidad de imagen. Del mismo modo, consulte el **manual de instrucciones** del equipo para conectarlo.

Conexión de entradas laterales de AV

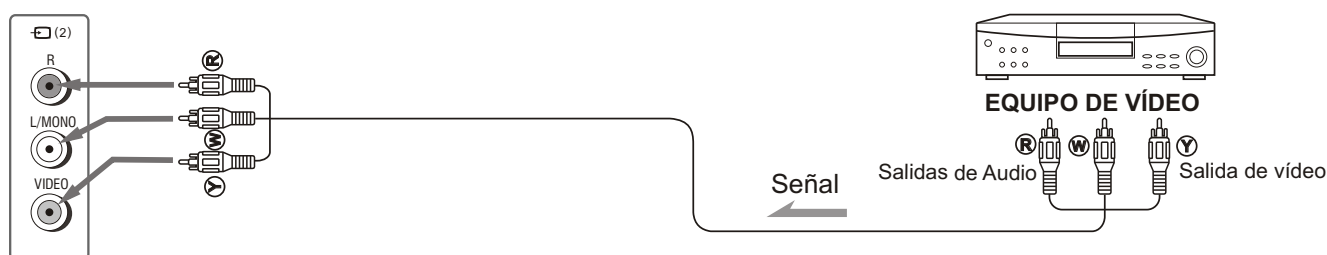


Para ver el programa de las entradas de **AV2**, pulse la tecla **INPUT** del mando a distancia repetidas veces hasta que **AV2** aparezca en pantalla.

Conexión de entradas posteriores de AV

Conecte el dispositivo de vídeo a las entradas de Audio (L/R) / Vídeo de la unidad mediante los cables de Audio/Vídeo. Para una mejor calidad de vídeo, puede utilizar el terminal de **S-Vídeo** si es compatible con el origen.

Para ver el programa de las entradas de **AV1**, pulse la tecla **INPUT** del mando a distancia repetidas veces hasta que **AV1** aparezca en pantalla.

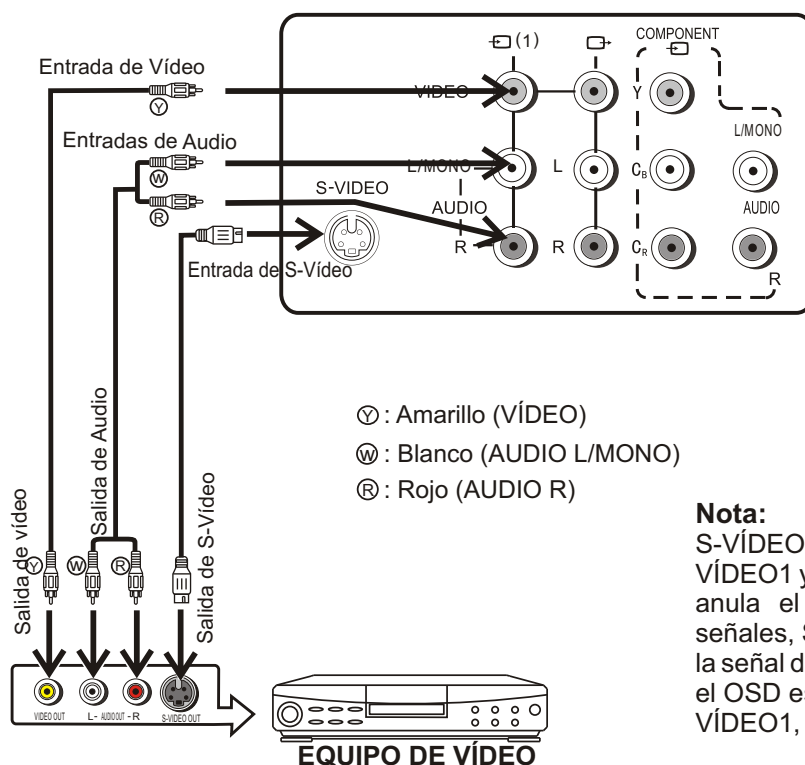

- Ⓜ : Amarillo (VÍDEO)
- Ⓦ : Blanco (AUDIO L/MONO)
- Ⓡ : Rojo (AUDIO R)

Nota:

S-VÍDEO utiliza el mismo circuito que VÍDEO1 y, por ello, el terminal de S-VÍDEO anula el de VÍDEO1. Cuando ambas señales, S-vídeo y Video1, tienen entrada, la señal de S-vídeo aparece seleccionada y el OSD es "SVIDEO". Para ver la señal de VÍDEO1, desconecte el S-VÍDEO.


Instalación (continuación)

Conexión de entradas de componentes

Conecte las entradas de Y,C_B,C_R de la unidad a las tomas de salida de Y,C_B,C_R del reproductor de DVD mediante el cable de video.

Conecte las tomas de entrada de audio de la unidad y los conectores de salida de audio del reproductor de DVD con el cable de audio.


Para ver el programa de las entradas de COMPONENTES, pulse la tecla **INPUT** del mando a distancia repetidas veces hasta que **COMPONENTES** aparezca en pantalla.

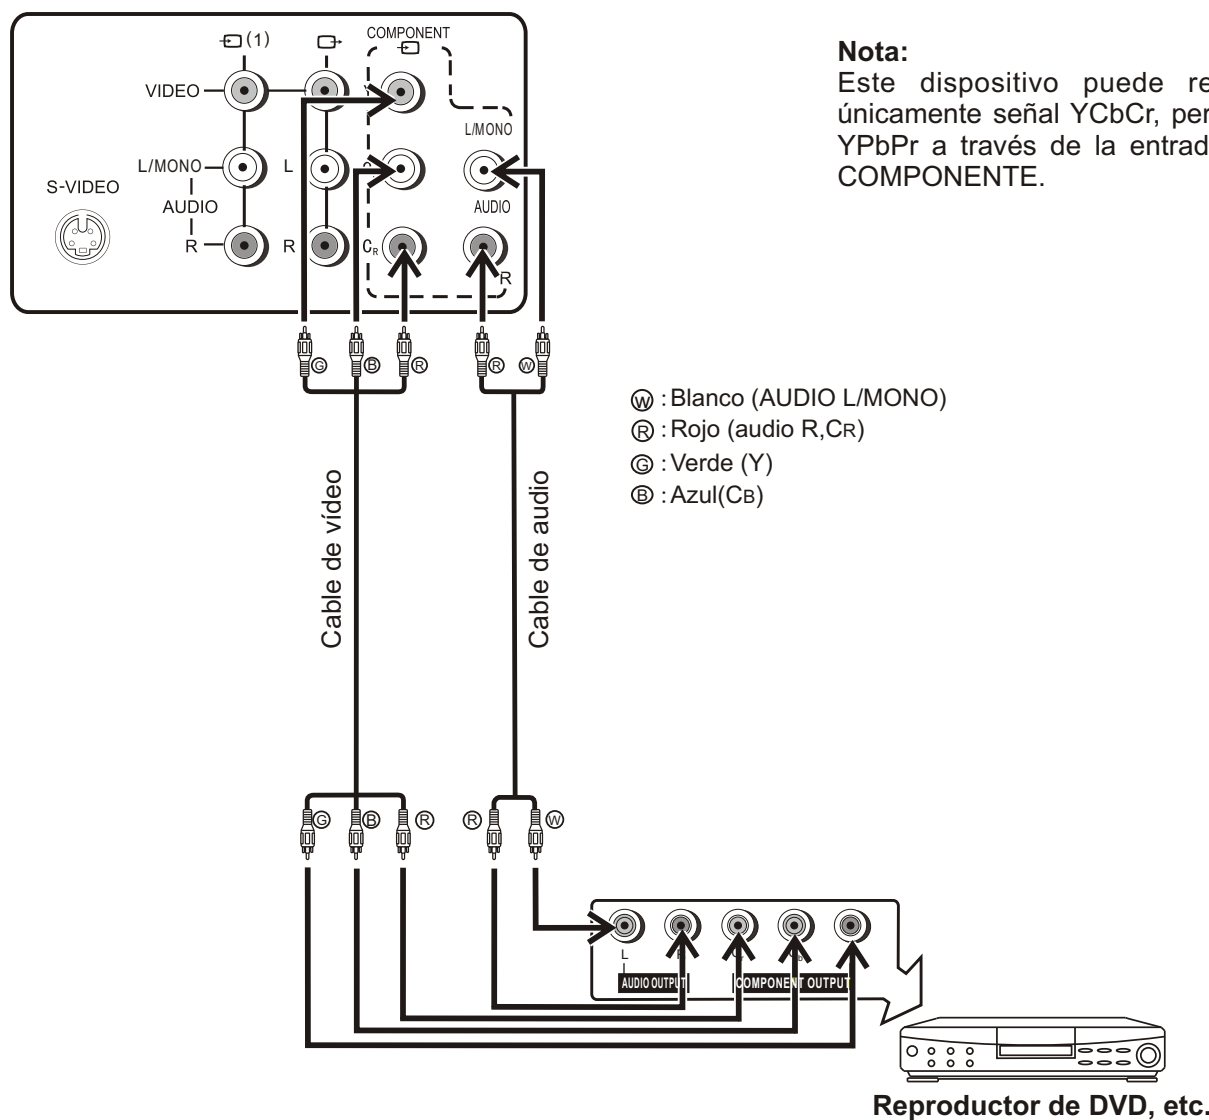

Instalación (continuación)


Conexión de salidas de AV

Puede conectar un sistema de audio a las salidas posteriores de AV del equipo de TV para disfrutar de un sonido de alta calidad del sistema de audio, o conectar las salidas de AV al VCR para grabar el programa que desee.

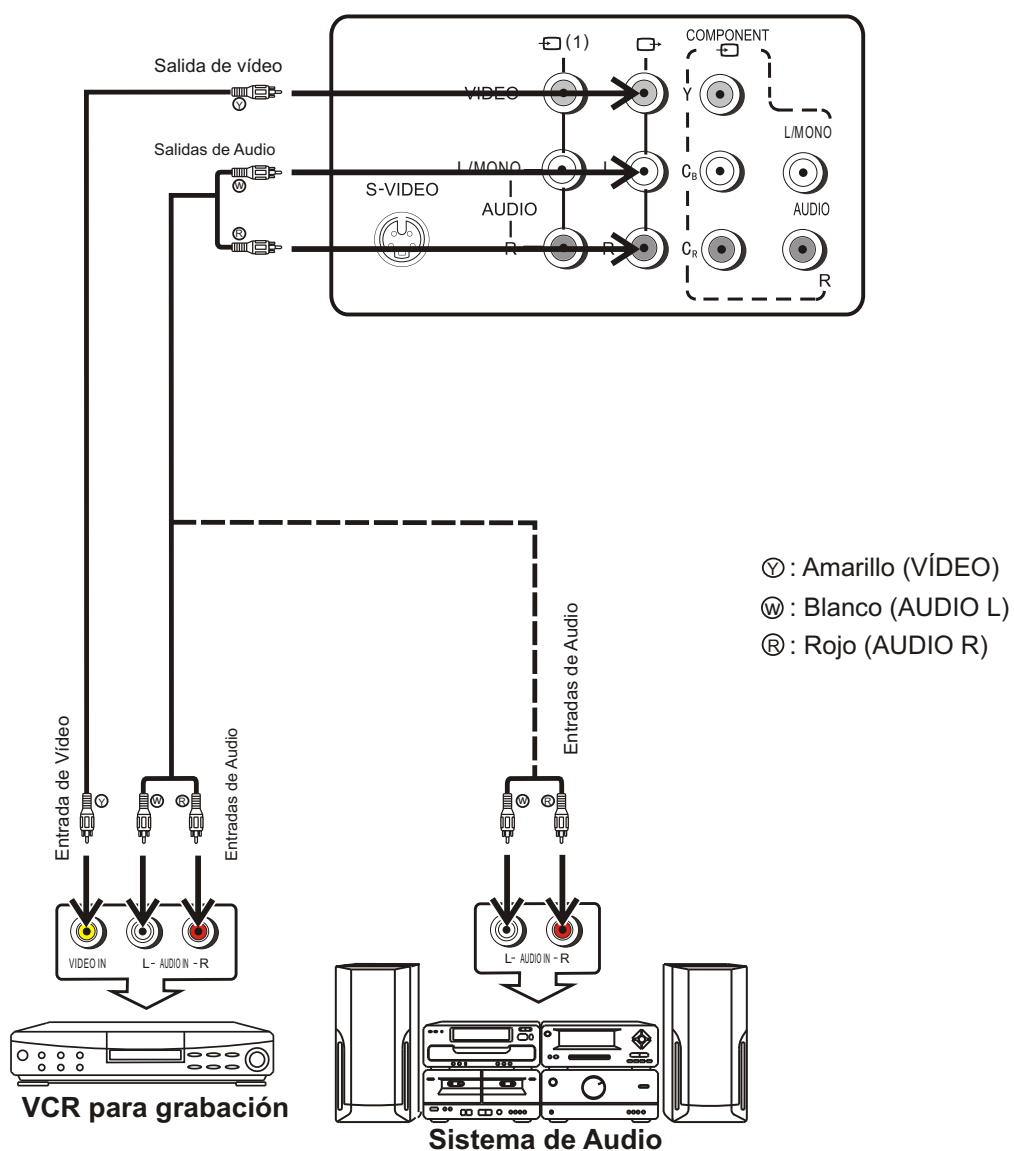

Funciones básicas

Encendido

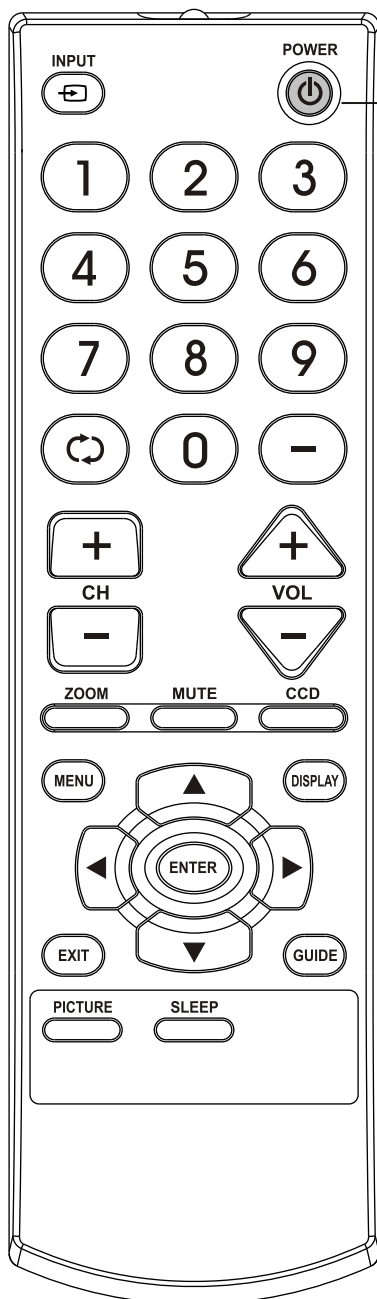

Encendido
/ Posición
de espera

1 Enchufe el aparato en una toma de corriente convenientemente ubicada.

Si no hay imagen y el indicador de modo de espera está encendido, entonces el equipo de TV está en modo de espera (STANDBY). Ahora siga el paso nº 2.

! Notas:

El enchufe de CA que viene con la unidad está polarizado para ayudar a reducir el riesgo de descarga eléctrica. Si el enchufe no encaja en una toma de corriente no polarizada, no lime ni corte la clavija ancha. Es responsabilidad del usuario encargarle a un electricista que cambie la toma de corriente antigua.

Para evitar descargas eléctricas, no use el enchufe (polarizado) con cables alargadores u otras tomas de corriente a menos que las clavijas encajen por completo.

2 En el modo de ESPERA (STANDBY), pulse el interruptor de Power del equipo de TV o del mando a distancia y el equipo de TV se encenderá.

Apagado

1 Pulse el interruptor de Power en el mando a distancia o en el equipo de TV para apagarlo.

2 Si no piensa utilizar el TV durante un largo periodo de tiempo, desenchúfelo de la corriente.

! Notas:


- ▶ El equipo de TV puede apagarse automáticamente por medio de la función del temporizador para apagado (**Sleep timer**) que deberá haberse programado con antelación.
- ▶ Si no hay señal de entrada durante 15 minutos, el equipo de TV puede apagarse automáticamente.
- ▶ Después de haber apagado el TV, debe esperar al menos 5 segundos si desea encenderlo de nuevo.

Funciones básicas (continuación)

Navegación por los Menús

El equipo tiene un menú de sistema sencillo y fácil de usar que aparece en la pantalla. Este sistema resulta práctico y rápido para disfrutar de las características del equipo. Puede visualizar también el estado de las características del TV mientras ve un programa.

Visión del Menú Principal (Modo de TV)

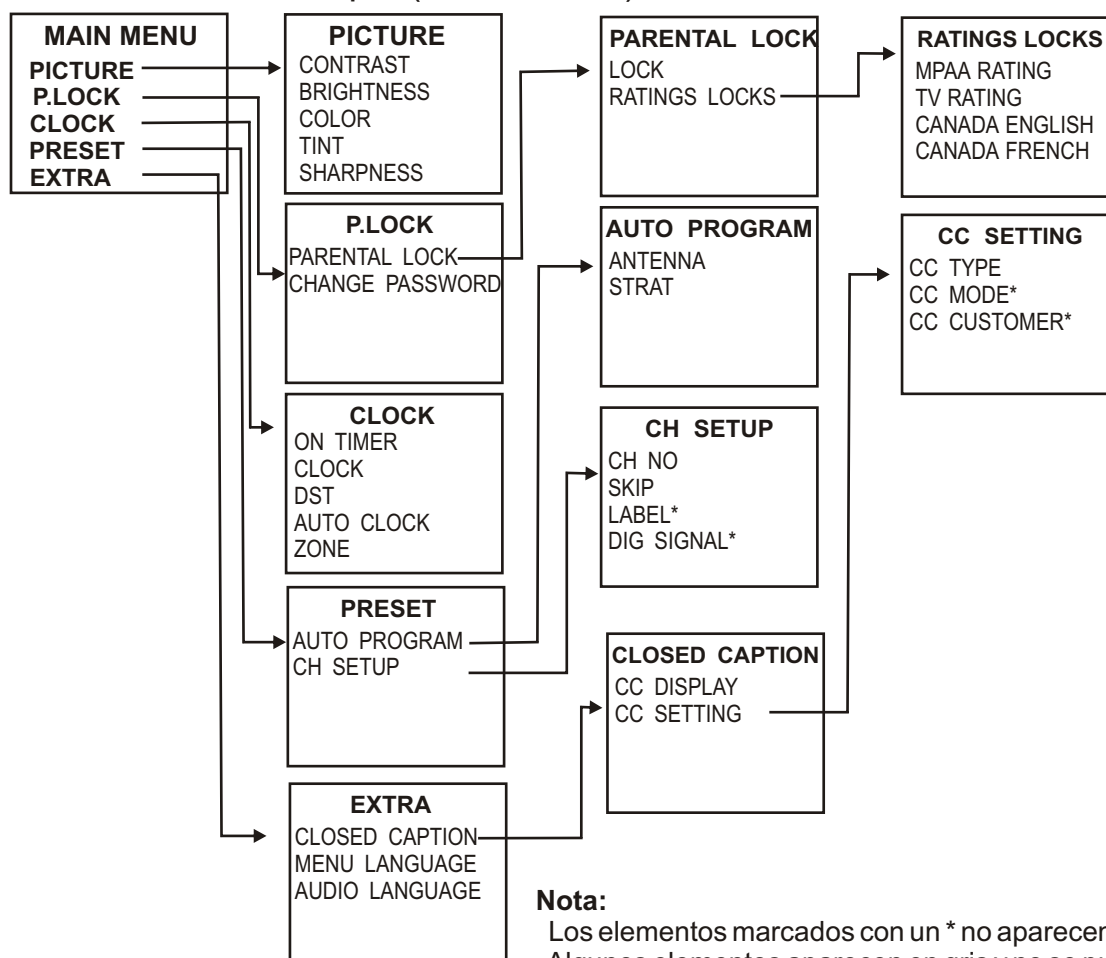

Nota:

Los elementos marcados con un * no aparecen en todos los modelos. Algunos elementos aparecen en gris y no se pueden seleccionar.


Navegación por el menú

- 1 Cuando el aparato esté encendido, pulse la tecla **MENU** para visualizar el menú principal.
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el menú.
- 3 Pulse **◀** o **▶** para entrar en el menú.
- 4 Dentro del menú, use **▲** o **▼** para seleccionar y **◀** o **▶** para ajustar o entrar en un submenú.
- 5 Pulse la tecla **MENU** para volver al menú previo.
Pulse la tecla **EXIT** para salir del menú principal y volver a tu programa.

Nota:

- Este manual contiene una descripción basada en las funciones operativas del mando a distancia para presentar con claridad las operaciones del menú.
- Los dibujos y las visualizaciones de pantalla del presente manual sirven a modo de ilustración explicativa (algunos son mayores y otros menores) y pueden variar ligeramente con respecto a los modelos reales.


Funciones básicas (continuación)

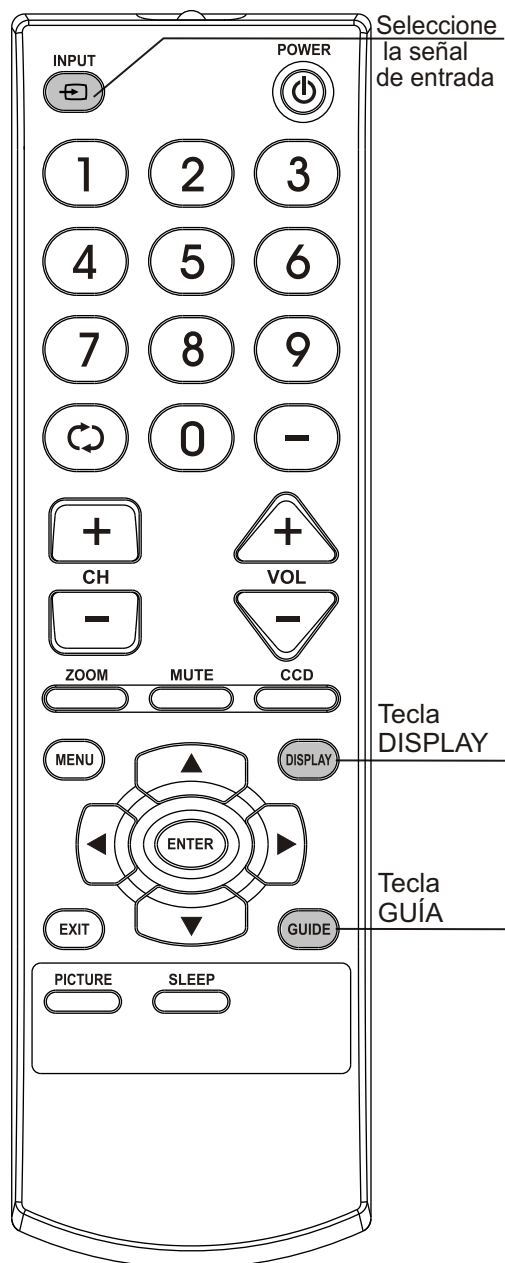

Ver programas de AV

Este equipo de TV incluye 2 grupos de entradas de AV y un grupo de entradas de COMPONENTES para que pueda conectarse a VCR, DVD u otros equipos de video.

Para ver un programa de vídeo de entradas de AV, pulse la tecla INPUT repetidas veces hasta que vea el indicador de adecuado de entrada en la pantalla.

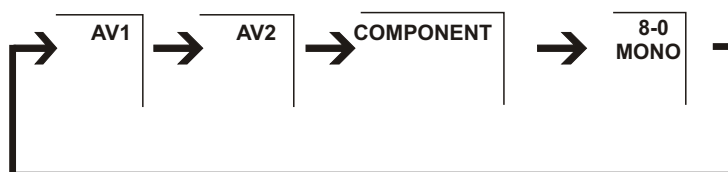

Nota: S-VÍDEO utiliza el mismo circuito que VÍDEO1 y, por ello, el terminal de S-VÍDEO anula el de VÍDEO1. Cuando ambas señales, S-video y Video1, tienen entrada, la señal de S-video aparece seleccionada y el OSD es "SVIDEO". Para ver la señal de VÍDEO1, desconecte el S-VÍDEO.

Cambiar de AV a TV

Pulse la tecla INPUT (ENTRADA) en el mando a distancia.

Pulse esta tecla repetidas veces hasta que la imagen del programa de TV.

Visualizar la información de estado

La información de estado ofrece información, por ejemplo, del número de canal y la señal de origen. Se muestra información diferente de acuerdo con el modo. En el modo de DTV, se puede visualizar más información (como el número y el nombre del canal, la resolución de la señal, etc.).

Pulse la tecla VISUALIZACIÓN (DISPLAY) y aparecerá la información de estado.

Utilizar la guía de programas

Puede pulsar la tecla **GUÍA** (GUIDE) del mando a distancia para visualizar la guía informativa si está disponible. Por medio de la guía puede averiguar la hora de emisión de un programa o su nombre.

Nota:

La función GUÍA sólo funciona en canales digitales.

GUIDE

1 / 1


07:00PM-08:00PM WGBH-S
WGBH DTV Broadcast Signal
08:10PM-10:00PM WGBH-S
WGBH DTV Broadcast Signal

Pulse ◀ o ▶ para desplazarse hacia arriba y abajo si hay dos o más páginas.

(Ejemplo)

Sintonización

MAIN MENU		
	PICTURE	→
	P. LOCK	→
	CLOCK	→
	PRESET	→
	EXTRA	→

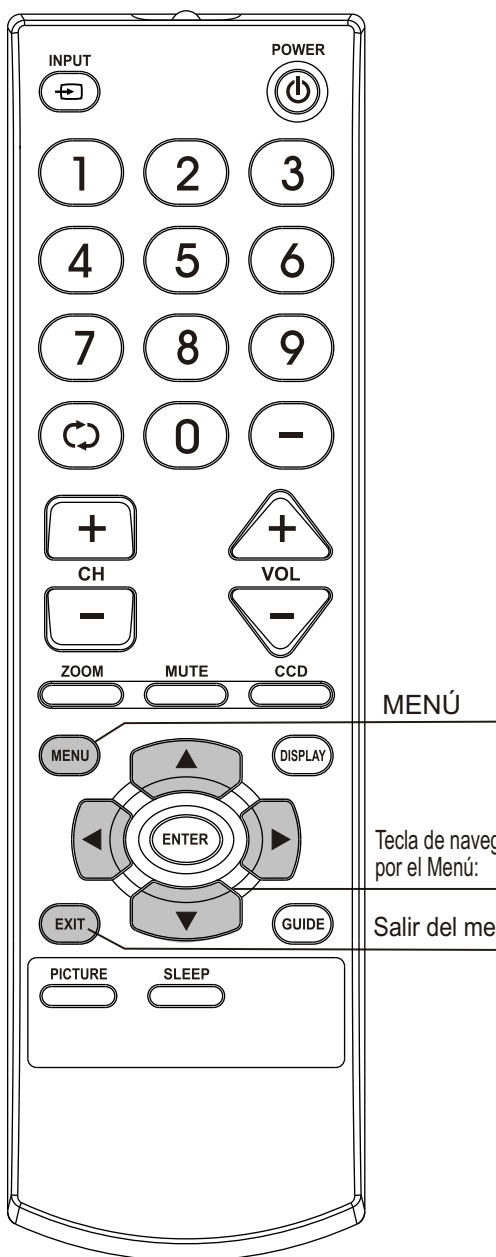

Para entrar al menú de PRESET

- ▶ Pulse la tecla de MENU.
- ▶ Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el elemento PRESELECCIÓN (PRESET).
- ▶ Pulse ◀ o ▶ para entrar en el menú de PRESET.

	PRESET	
	AUTO PROGRAM	→
	CH SETUP	→

Ajuste automático

Cuando enciende el TV por primera vez, debe ejecutar un ajuste automático para introducir canales en la memoria del TV. Siga estos pasos.

- 1 Entre en el menú de PRESELECCIÓN, marque el elemento de AUTO AJUSTE.
- 2 Pulse la tecla ◀ o ▶ para entrar en el submenú de AJUSTE AUTOMÁTICO.
- 3 Marque el elemento ANTENA, pulse la tecla ◀ o ▶ para seleccionar AIRE o CABLE.

En el modo de **AIRE (AIR)** el equipo recibe señales de antena. En el modo de **CABLE (AIR)** el equipo recibe señales de TV por Cable. Seleccione:

AIRE: Si utiliza una antena de VHF/UHF.
CABLE: Si utiliza TV por Cable.

AUTO PROGRAM	
ANTENNA	AIR
START	→



- 4 Pulse ▼ para seleccionar el elemento START. Pulse la tecla ◀ o ▶ para iniciar el Ajuste automático.

La unidad empezará entonces a memorizar todos los canales disponibles. Debe esperar con paciencia ya la búsqueda llevará algún tiempo.

Nota:

El TV memorizará primero los programas analógicos. Una vez que los programas analógicos disponibles se hayan memorizado, empieza a memorizar los programas digitales (DTV). Mientras dure el proceso de memorización de programas analógicos, puede pulsar la tecla MENÚ para detenerlo y empezará la memorización de programas digitales. Si desea detener la memorización de programas digitales, pulse la tecla MENÚ de nuevo.

Sintonización (continuación)

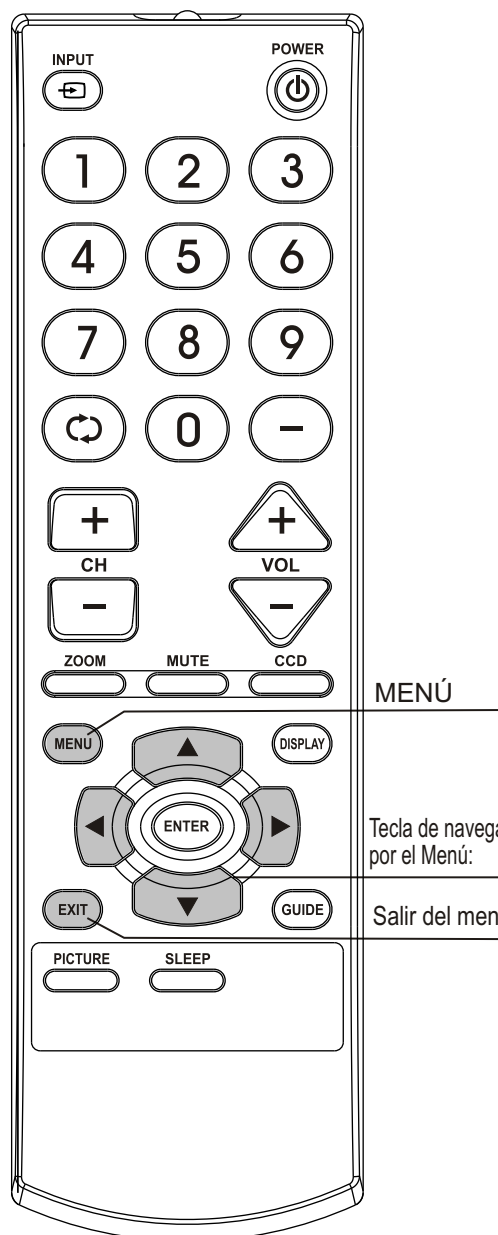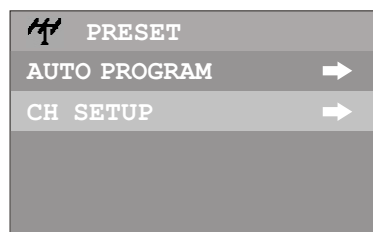

Omitir un canal no deseado

Después de haber guardado los canales en la memoria, podrá omitir canales no necesarios, de manera que solo verá los canales elegidos pulsando las teclas CH+/-

- 1 Entre en el menú de **PRESELECCIÓN (PRESET)** y pulse **▲ o ▼** para seleccionar el elemento de ajuste de canal (**CH SETUP**).
- 2 Pulse la tecla **◀ o ▶** para entrar en el submenú de ajuste de canal.
- 3 Pulse **▲ o ▼** repetidamente para seleccionar el elemento de número del canal (**CH NO**).
- 4 Pulse **◀ o ▶** para seleccionar el número de canal (por ejemplo, canal 2-2).
- 5 Pulse **▼** para seleccionar el elemento **OMITIR (SKIP)**.
- 6 Pulse **◀ o ▶** para seleccionar **ON (activar)**.

Ahora el canal 2-2 se omitirá cuando se desplace por los canales por medio de la tecla CH+/-.

Para recuperar un canal omitido, use las teclas de números para seleccionarlo y repita los pasos previos, y ajuste el elemento **OMITIR** a la posición **OFF** (desactivar).

CH SETUP	
CH NO	2-2
SKIP	ON
LABEL	WGBH-DX
DIG SIGNAL	25DB

Comprobar la intensidad de la señal de DTV

Puede comprobar la intensidad de la señal digital y decidir si necesita ajustar la antena o la entrada de cable digital. Cuanto más fuerte sea la señal, menos problemas de imagen habrá.

Entre en el menú de **PRESELECCIÓN (PRESET)**, pulse **▲ o ▼** para seleccionar el elemento de ajuste de canal (**CH SETUP**) y pulse **◀ o ▶** para entrar en el menú de ajuste de canal. Ahora la línea de la parte inferior muestra la intensidad de la señal del canal digital seleccionado.

CH SETUP	
CH NO	2-2
SKIP	ON
LABEL	WGBH-DX
DIG SIGNAL	25DB

Ver la etiqueta del canal (Sólo en programas de DTV)

Puede utilizar la información de estado para averiguar la etiqueta del canal del programa digital en emisión. Puede también abrir el menú ajuste de canal (**CH SETUP**) y ver la etiqueta de canal. Tenga en cuenta que las etiquetas de los canales se asignan automáticamente y no puede cambiarlas.

Selección de canales

Información acerca de la numeración de canales en EE.UU.

- El número de canal de ATSC PSIP tiene dos partes:

- Número del canal principal
- Número del canal secundario


Por ejemplo: **Channel: 5-1**

Número del canal principal ↑ ↑ Número del canal secundario

- En EE.UU. la mayor parte de las veces el canal analógico y el digital tienen el mismo número en el canal principal (Es igual en el caso del número de canal de NTSC en lo que respecta a las emisoras existentes).
- En EE.UU., un canal secundario cuyo número es 0 se destina al canal analógico de una emisora.

Ejemplo de numeración de canales

- Canales NTSC originales para Des Moines :
 - 5, 8, 11, 13, 17
- Posibles canales NTSC + ATSC originales para Des Moines:
 - 5-0, 8-0, 11-0, 13-0, 17-0 (números de canales para canales analógicos existentes)
 - 5-1, 5-2, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 13-1 (números de canales para canales digitales)

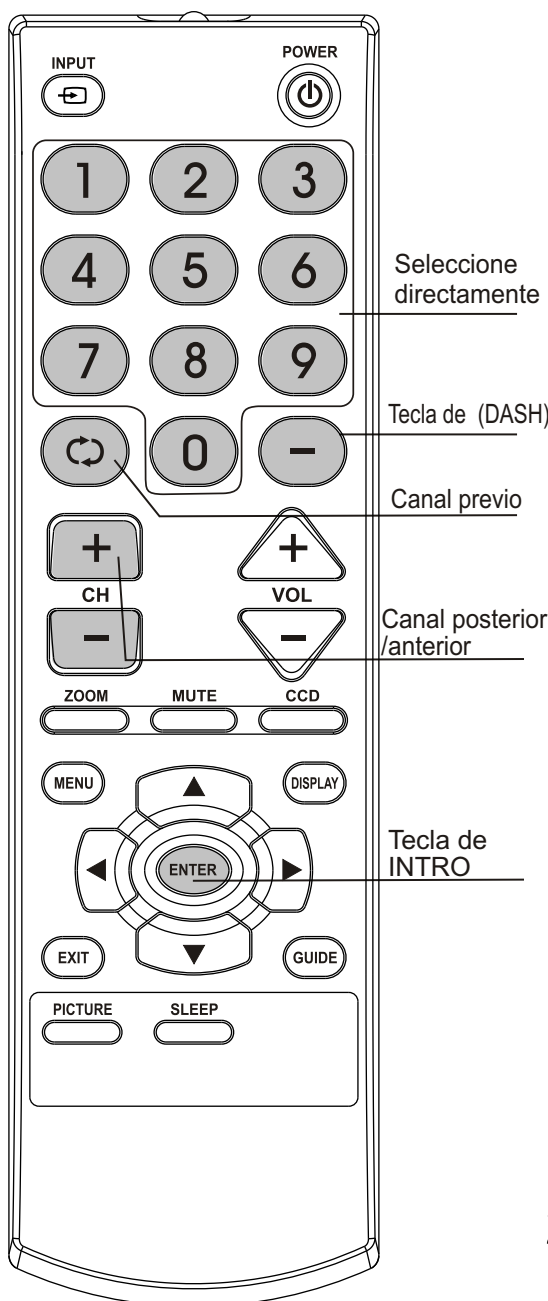

Selección de canales

1 Uso del teclado numérico

Pulse las **teclas de números del 0 al 9** y la tecla **menos (-)**, después pulse **ENTER (INTRO)** o espere algunos segundos, para ir automáticamente a ese canal.

Por ejemplo, si desea seleccionar el canal 8-3, pulse **8-3** en el mando a distancia. (Pulse la segunda tecla antes de que pasen tres segundos a fin de que el canal se seleccione correctamente).

Nota: Es posible que los números virtuales de los canales no correspondan con las frecuencias físicas.

2 Tecla de CH+ o CH-


Al pulsar la tecla **CH+** el número de canal aumenta;

Al pulsar la tecla **CH-** el número de canal disminuye;

3 Pulse la tecla de canal previo ↺

Pulse esta tecla para pasar del canal que está en pantalla al que estaba viendo justo antes.

Controles de sonido

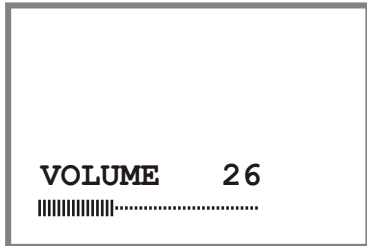


1 Tecla de VOL+ o VOL-

Al pulsar la tecla VOL+ aumenta el volumen;
Al pulsar la tecla VOL- disminuye el volumen;

2 Uso de la tecla MUTE (Silencio)


Si quiere silenciar el sonido, pulse **MUTE** en el mando a distancia.

Para recuperar el sonido, pulse la misma tecla otra vez.

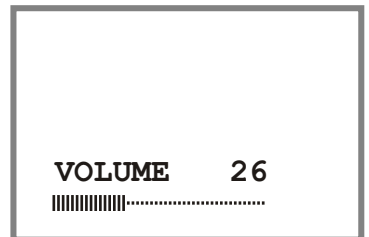

! Notas:

- ▶ También puede recuperar el sonido pulsando la tecla **VOL +**.
- ▶ Si el sonido está silenciado, el color del indicador de VOLUMEN que se ve en pantalla se vuelve rojo, después de recuperar el sonido, el indicador volverá a verse en verde.

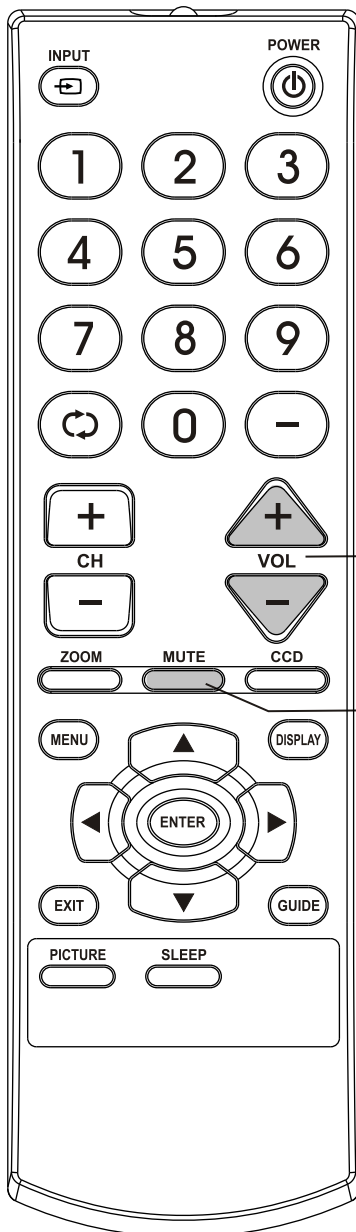


Aumento/disminución
de volumen

Para silenciar el sonido

Ajuste de imagen

PICTURE	
CONTRAST	50
BRIGHTNESS	40
COLOR	40
TINT	0
SHARPNESS	40

CONTRAST	20
.....	

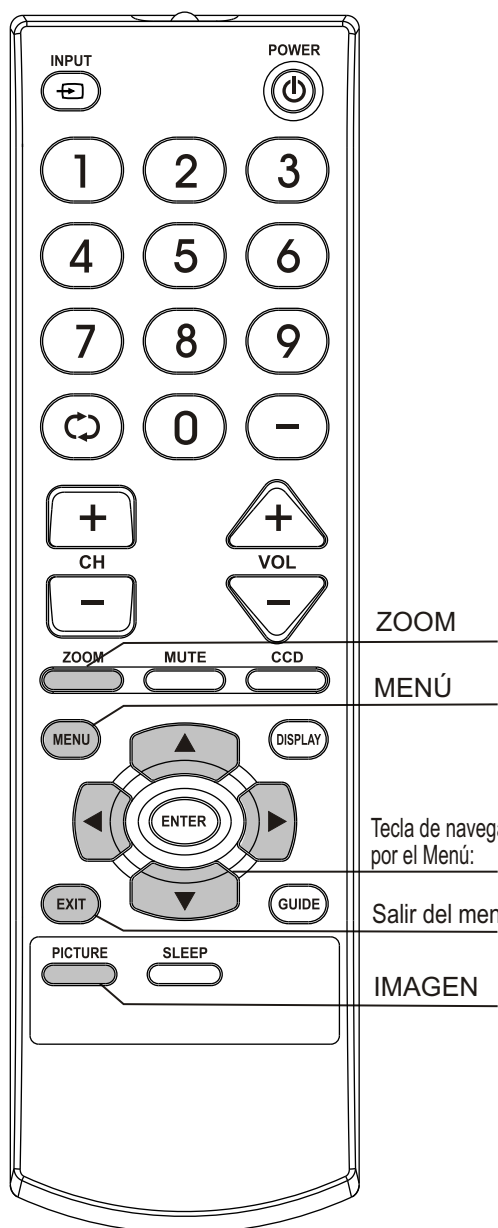

Ajuste de imagen

- 1 Pulse la tecla de **MENU**.
Now the **PICTURE** item is highlighted automatically.
- 2 Pulse ◀ o ▶ para entrar en el menú de **IMAGEN**.
- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar elemento.
- 4 Pulse las teclas ◀ o ▶ para ajustar.

Elemento	Pulse ◀	Pulse ▶
Contraste	Débil	Intenso
Brillo	Oscuro	Luminoso
Color	Pálido	Profundo
Matiz	Purpúreo	Verdoso
Nitidez	Suave	Nítido

Pulse **PICTURE (IMAGEN)** para seleccionar el modo de imagen.

Hay tres modos de imagen preseleccionados (**ESTÁNDAR**, **DINÁMICO Y SUAVE**) y una opción de configuración por el propio usuario (**PERSONAL**).

Puede seleccionar rápidamente el modo de imagen por medio de la tecla **PICTURE (IMAGEN)** del mando a distancia.

ESTÁNDAR: Para imagen normal.

DINÁMICO: Para imagen brillante y dinámica.

SUAVE: Para imagen con detalle refinado.

PERSONAL: Calidad de imagen personalizada.

Para cambiar el tamaño de la imagen (sólo en el modo DTV)

Puede cambiar el tamaño de la imagen (el tamaño de visualización de la pantalla) con arreglo al tipo de señal de vídeo o preferencia personal.

Si el tipo de señal de vídeo es de formato 16:9, pulse la tecla **ZOOM** para seleccionar el tamaño de imagen deseado (el tamaño de visualización de la pantalla). Puede elegir entre **NORMAL** y **ZOOM**.

Ajuste del temporizador

	CLOCK	
ON TIMER	--:--AM	
CLOCK	--:--AM	
DST	ON	
AUTO CLOCK	OFF	
ZONE	PACIFIC	

Para entrar al menú de RELOJ

- Pulse la tecla de MENU.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el elemento RELOJ.
- Pulse la tecla ◀ o ▶ para entrar en el menú de RELOJ.

Programación automática del reloj

- Con la función de AJUSTE AUTOMÁTICO DEL RELOJ activada, la hora se ajusta automáticamente con la señal de un canal digital.
- Si el TV se queda sin luz eléctrica, la programación del reloj se borrarán.

- 1 Entre el menú RELOJ, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el elemento AJUSTE AUTOMÁTICO DEL RELOJ y entonces use ◀ o ▶ para activar la función de AJUSTE AUTOMÁTICO DEL RELOJ.

	CLOCK	
ON TIMER	--:--AM	
CLOCK	6:00AM	
DST	ON	
AUTO CLOCK	ON	
ZONE	PACIFIC	


- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el elemento ZONA, use ◀ o ▶ para seleccionar la zona horaria de su área de visión.
- 3 Si su zona de visión tiene DST (Modo de horario de verano), active la función DST (ON) en el menú o desactívela si lo prefiere (OFF).

Programación manual del reloj

- Si la programación de la hora falla con la función automática, prográmela manualmente.
- Si el TV se queda sin luz eléctrica, la programación del reloj se borrarán.


- 1 Entre en el menú de RELOJ, desactive el elemento de AJUSTE AUTOMÁTICO DE RELOJ (OFF).
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el elemento RELOJ.
- 3 Pulse VOL+ para seleccionar el elemento AM o PM.
- 4 Use las teclas de números del 0 al 9 para introducir la hora.

	CLOCK	
ON TIMER	--:--AM	
CLOCK	9:10AM	
DST	OFF	
AUTO CLOCK	OFF	
ZONE	PACIFIC	

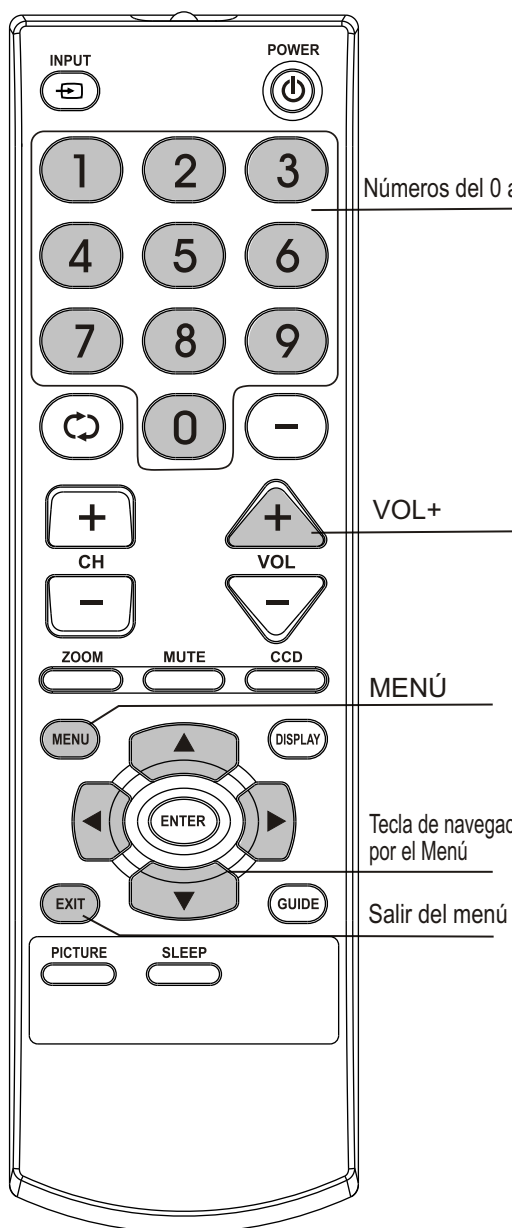

Ajuste del temporizador (continuación)

	CLOCK
ON TIMER	7:00PM
CLOCK	11:00AM
DST	OFF
AUTO CLOCK	OFF
ZONE	PACIFIC

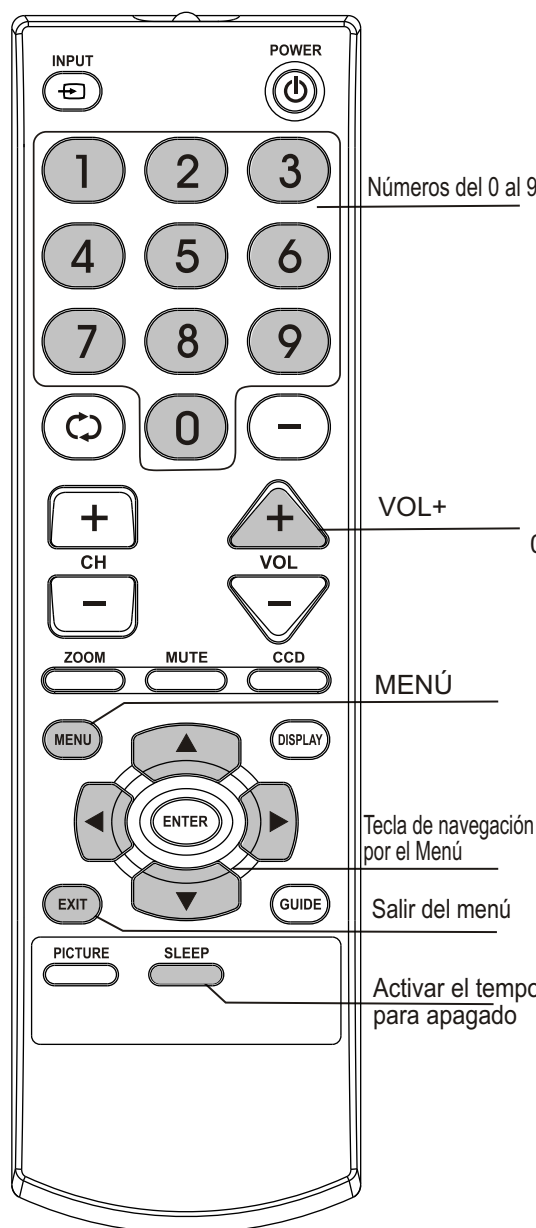

Activar el temporizador

- El temporizador sólo funciona si la hora se ajustado correctamente.
- El TV debe en el modo de espera (STANDBY) para que funcione el temporizador.
- Si el TV se queda sin luz eléctrica, la programación del temporizador se borrará.

- 1 En el menú **RELOJ**, marque el elemento **TEMPORIZADOR ACTIVADO (TIMER ON)**.
- 2 Pulse **VOL+** para seleccionar el elemento **AM o PM**.
- 3 Use las teclas de números del 0 al 9 para introducir la hora de encendido del TV (TV ON), por ejemplo, las 7:00 PM.
- 4 Pulse la tecla para poner el TV en modo de espera. El TV se encenderá automáticamente a la hora fijada.

Activar el temporizador para apagado

Puede seleccionar rápidamente el temporizador por medio de la tecla **SLEEP** del mando a distancia. Con cada pulsación de esta tecla el temporizador de apagado cambia de esta manera:



0 Minutos → 5 Minutos → 10 Minutos -----> 180 Minutos → 240 Minutos

Por ejemplo, si desea que el TV se apague automáticamente en 60 minutos, puede pulsar **SLEEP** repetidas veces hasta que en la pantalla aparezca ese tiempo.

Para desactivar el temporizador, pulse **SLEEP** repetidas veces hasta que aparezca en la pantalla "0 minutos"

60 MINUTE

Ajuste del sistema

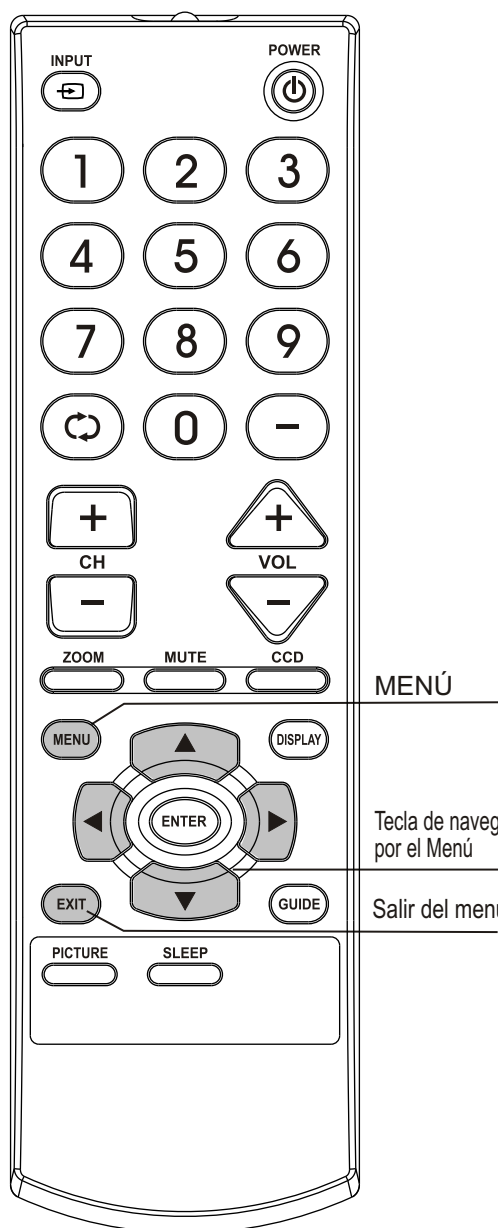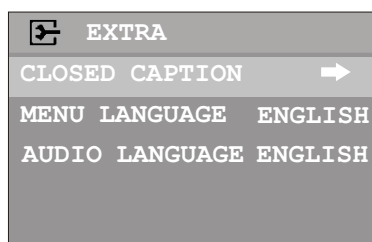


Para entrar al menú EXTRA

- Pulse la tecla de MENU.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el elemento EXTRA.
- Pulse la tecla ◀ o ▶ para entrar en el menú de EXTRA.

Seleccionar el idioma del menú de OSD


- 1 Entre en el menú de EXTRA y pulse ▲ o ▼ para seleccionar el elemento de IDIOMA DE MENÚ.
- 2 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el idioma deseado en el MENÚ OSD (Menú en pantalla).

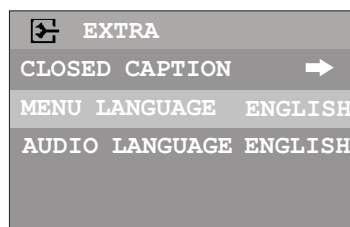

Para cambiar el idioma de AUDIO (sólo en el modo DTV)

La televisión digital puede transmitir simultáneamente varias pistas de audio (por ejemplo, traducciones simultáneas de un programa en lenguas extranjeras). La disponibilidad de estas pistas de audio opcionales depende del programa.

- 1 En el menú EXTRA, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el elemento de IDIOMA DE AUDIO.
- 2 Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el idioma deseado de AUDIO.

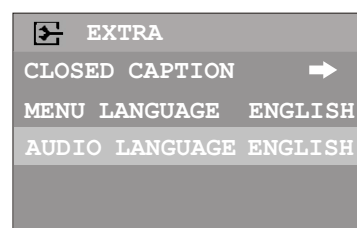

Programación de subtulado para sordos

EXTRA
CLOSED CAPTION →
MENU LANGUAGE ENGLISH
AUDIO LANGUAGE ENGLISH

Programación de subtulado para sordos

- 1 Entre en el menú de EXTRA, marque el menú de SUBTÍTULOS PARA SORDOS, y pulse ◀ ▶ para entrar en el menú.

CLOSED CAPTION
CC DISPLAY ON
CC SETTING →

- 2 Marque el elemento CC DISPLAY (VISUALIZACIÓN DE SUBTÍTULOS PARA SORDOS), pulse la tecla ◀ ▶ para seleccionar Subtitulado ON, CC SILENCIO u OFF.

CC MUTE (SILENCIO) muestra los subtítulos (si el programa los ofrece) cuando el sonido del TV está silenciado.

También puede pulsar la tecla **CCD** para seleccionar **CCD ON**, **CCD OFF** o **CCD MUTE**.

Seleccionar el tipo de subtulado

Las capturas de subtítulos y el texto, si los ofrece la emisora, están disponibles tanto en canales digitales como analógicos.


Seleccionar el tipo de captura para la visualización de información de subtulado. Las capturas analógicas ofrecen información en la pantalla (normalmente el diálogo de los programas). El texto de los canales digitales aparece normalmente en la parte inferior de la pantalla, y se usa para información de servicio, en general no relacionada con los programas.

- 1 Entre en el menú de SUBTÍTULOS PARA SORDOS, marque el menú de CC SETTING (AJUSTE DE SUBTÍTULOS PARA SORDOS), y pulse ◀ ▶ para entrar en el menú.



CC SETTING
CC TYPE SERVICE1
CC MODE CUSTOMER
CC CUSTOMER →

- 2 Marque el elemento CC TYPE (TIPO DE SUBTÍTULOS PARA SORDOS) y pulse ◀ ▶ para seleccionar el tipo.

(La pantalla OSD de arriba representa el modo de DTV)

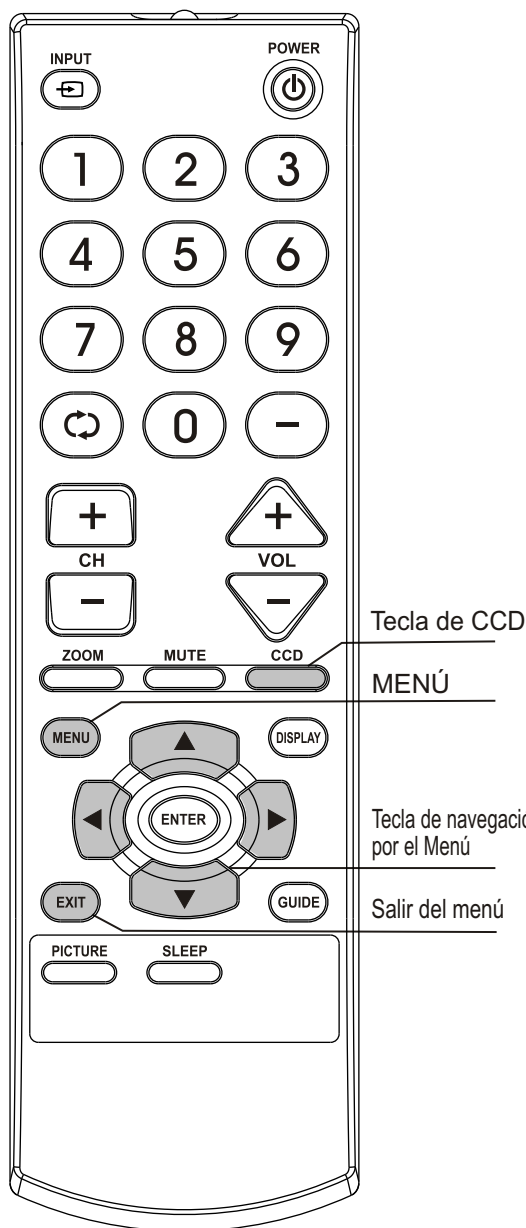


Programación de subtulado para sordos

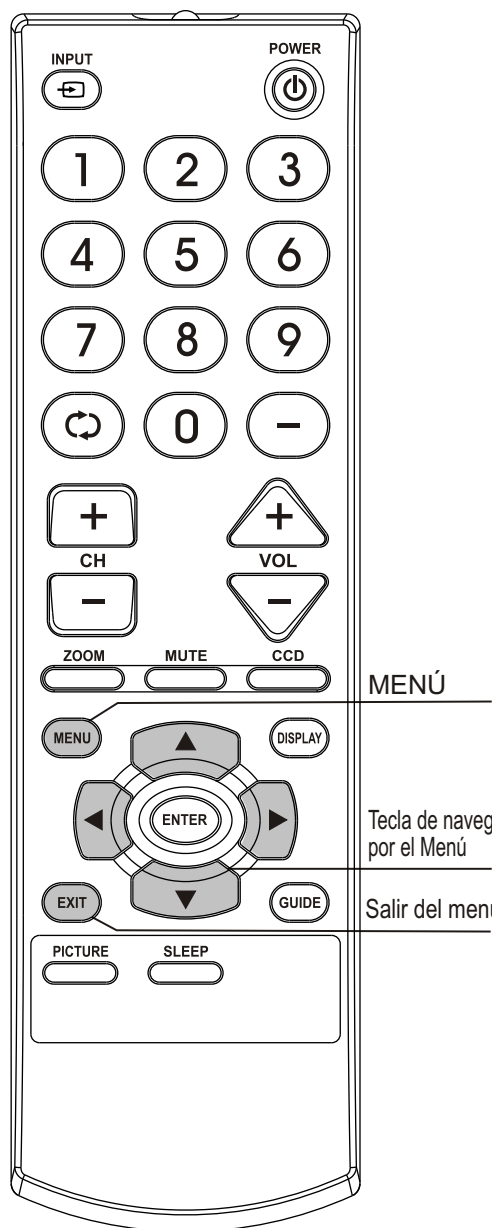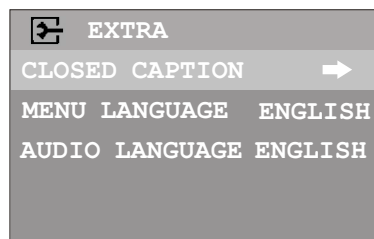

Aprovechar las capturas digitales de subtítulos


Puede manipular las capturas digitales de subtítulos que aparecen en pantalla.

- 1 Entre en el menú de **SUBTÍTULOS PARA SORDOS**, marque el menú de **CC SETTING (AJUSTE DE SUBTÍTULOS PARA SORDOS)**, y pulse ◀ o ▶ para entrar en el menú.


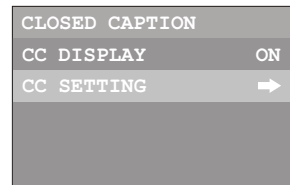


- 2 Pulse el botón ▲ o ▼ para marcar el elemento **CC MODE (MODO DE SUBTÍTULO PARA SORDOS)**, pulse ◀ o ▶ para elegir **USUARIO**. (Si no desea programar los subtítulos digitales para sordos, seleccione **EMISORA** y los subtítulos se mostrarán como parte de la emisión).

- 3 Una vez que haya seleccionado **USUARIO**, pulse el botón ▼ para marcar el elemento **CC CUSTOMER (MODO DE SUBTÍTULO PARA SORDOS DEL USUARIO)**, pulse ◀ o ▶ para elegir **USUARIO**.

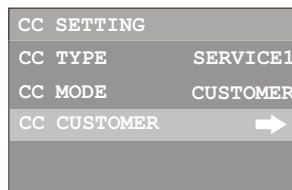

- 4 Dentro del menú, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el elemento que desea cambiar, entonces pulse ◀ o ▶ para ajustar las características. Puede seleccionar el elemento **OTROS**, pulse entonces ◀ o ▶ el menú del nivel siguiente y aprovechar otras características.

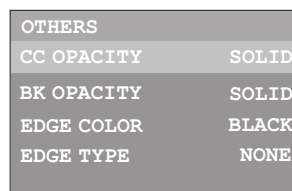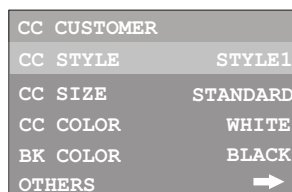

Puede cambiar los siguientes ajustes:

MODO DE SUBTÍTULOS PARA SORDOS: Configura el estilo de la letra.

TAMAÑO DE SUBTÍTULOS PARA SORDOS: Configura el tamaño de la letra.

COLOR DE SUBTÍTULOS PARA SORDOS: Configura el color del texto.

COLOR DE FONDO: Configura el color de fondo.

OPACIDAD DE SUBTÍTULOS PARA SORDOS: Configura la opacidad del color del texto.

OPACIDAD DE FONDO: Configura la opacidad del color de fondo.


COLOR DEL MARCO: Configura el color del marco.

TIPO DEL MARCO: Configura el tipo del marco.

- 5 Pulse la tecla **EXIT** para ver otra vez la TV o pulse la tecla **MENU** para volver al menú anterior.

Control paterno

La función de Control Paterno permite que los adultos eviten que los niños vean programas de TV inadecuados. El CONTROL PATERNO lee las calificaciones de la programación (excepto de noticias, deportes, películas de estreno en cable premium y emisiones de sistemas de emergencia), entonces deniega el acceso al programa cuya calificación haya sido seleccionada. En ese caso, se bloqueará el programa.

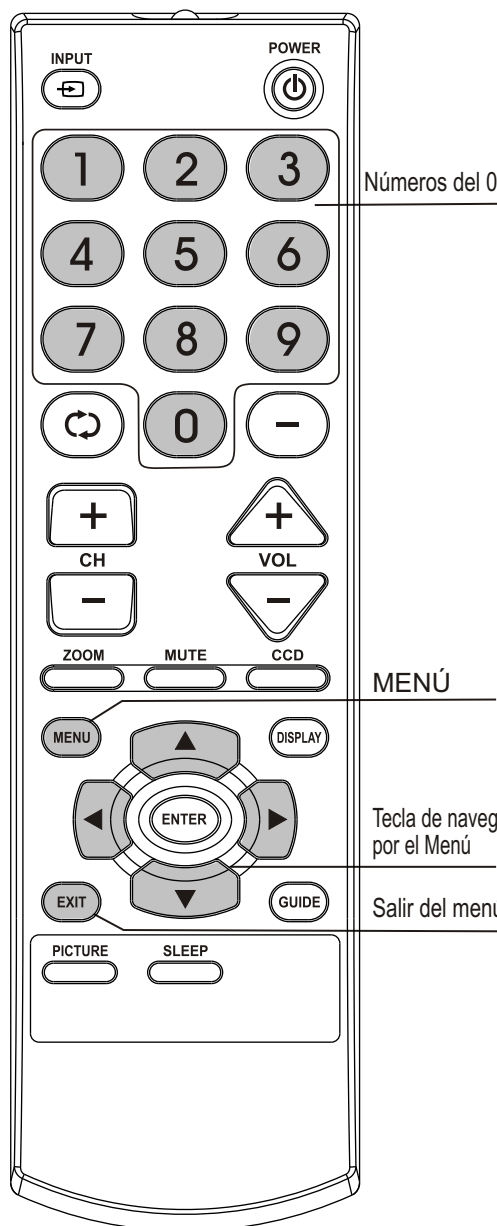


Para entrar al menú de BLOQUEO PATERNO

- Pulse la tecla de **MENU**.
- Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el elemento **BLOQUEO PATERNO (P.LOCK)**. Pulse **◀** o **▶** para entrar.
- Para introducir la contraseña en el menú de **BLOQUEO PATERNO**
La contraseña por defecto del BLOQUEO PATERNO ES "0000" y puede cambiarse.

Crear la contraseña de BLOQUEO PATERNO

Para usar la función de Control Paterno, primero debe configurar una contraseña.

- 1 Para introducir la contraseña en el menú de **BLOQUEO PATERNO** (la contraseña por defecto es 0000)
- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el elemento **CAMBIAR CONTRASEÑA**, pulse **◀** o **▶** para entrar en el menú.
- 3 Marque el elemento **NUEVA CONTRASEÑA**, use las teclas de números para introducir nueva contraseña.
- 4 Introduzca de nuevo la contraseña para confirmar. Ahora ya ha creado su nueva contraseña.

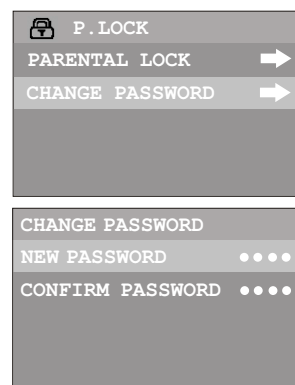

PRECAUCIÓN: anote la contraseña y guárdela por si la olvida.

¿Qué debo hacer si se me olvida la contraseña?

Si olvida la contraseña y no puede entrar en el menú de **BLOQUEO PATERNO**, estos pasos le serán de utilidad:

1. Pulse la tecla de **MENU**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar **BLOQUEO PATERNO**.
3. Pulse **◀** o **▶**.
4. Introduzca la contraseña maestra en este orden "1, 3, 9, 7".



Cuando haya terminado de introducir la contraseña, aparece el mensaje "SET CODE". (INTRODUZCA CÓDIGO).

5. Introduzca una nueva contraseña (de cuatro cifras).

Ahora el mensaje "SET CODE" cambia a "BLOQUEO PATERNO", la contraseña vieja se ha borrado y la nueva se ha creado.

Nota: la contraseña maestra "1397" siempre será válida para reprogramar la contraseña.

Control paterno (continuación)

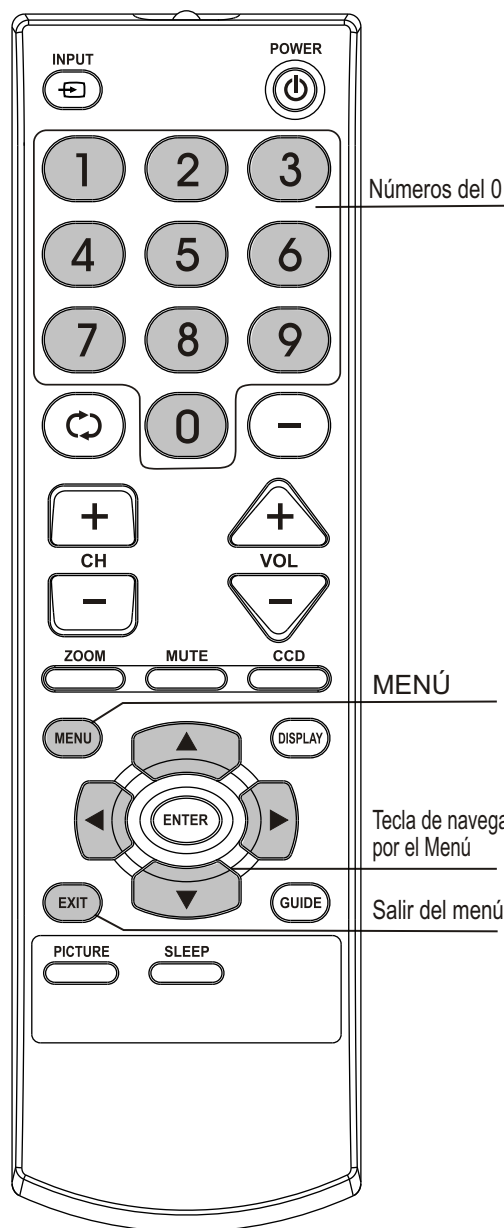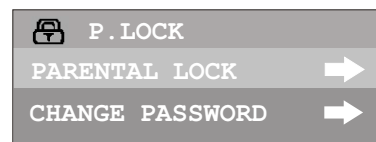


Activar los controles paternos

Para activar el esquema de bloqueo que haya elegido, debe activar el BLOQUEO PATERNO (ON). Siga estos pasos.

1 Escriba la contraseña en el menú de BLOQUEO PATERNO.

2 Marque el elemento BLOQUEO PATERNO, pulse ◀ ▶ para entrar en el menú.

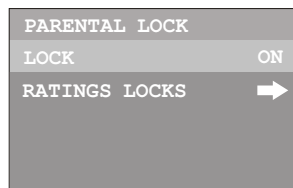


3 Marque el elemento BLOQUEO, pulse ◀ ▶ para activar (ON) el esquema de bloqueo.

Si desea desactivar el esquema de bloqueo, seleccione OFF.


Ajuste de la clasificación de MPAA

1 Escriba la contraseña en el menú de BLOQUEO PATERNO. Marque el elemento BLOQUEO PATERNO, pulse ◀ ▶ para entrar en el menú de BLOQUEO PATERNO.

2 Marque el elemento CALIFICACIÓN DE BLOQUEO, pulse ◀ ▶ para entrar en el menú.

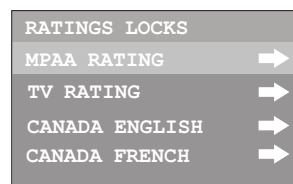

3 Marque el elemento CALIFICACIÓN DE MPAA, pulse ◀ ▶ para entrar en el submenú.

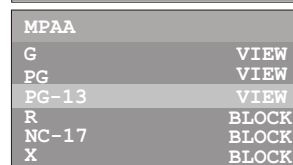

4 Pulse ▲ ▼ para seleccionar la calificación deseada, pulse ◀ ▶ tanto para bloquear como para desbloquear (se visualizará VISIÓN).

Calificación de películas:

- * G y superior (para todos los públicos)
- * PG y superior (se sugiere el consejo paterno)
- * PG-13 y superior (a partir de 13 años)
- * R y superior (limitado)
- * NC-17 y superior (a partir de 18 años)
- * X (adultos)

Si elige PG-13: Las películas G y PG estarán disponibles, PG-13, R, NC-17 y X quedarán bloqueadas.

5 Pulse la tecla EXIT para ver otra vez la TV o pulse la tecla MENU para volver al menú anterior.


Control paterno (continuación)

PARENTAL LOCK	
LOCK	ON
RATINGS LOCKS	➔

Ajuste de la calificación de TV

Las calificaciones de TV incluyen dos componentes: un criterio general (basado en la edad) y un criterio detallado (basado en los contenidos).

- 1 Escriba la contraseña en el menú de **BLOQUEO PATERNO** y vaya entonces al submenú de las **CALIFICACIONES DE BLOQUEOS**.

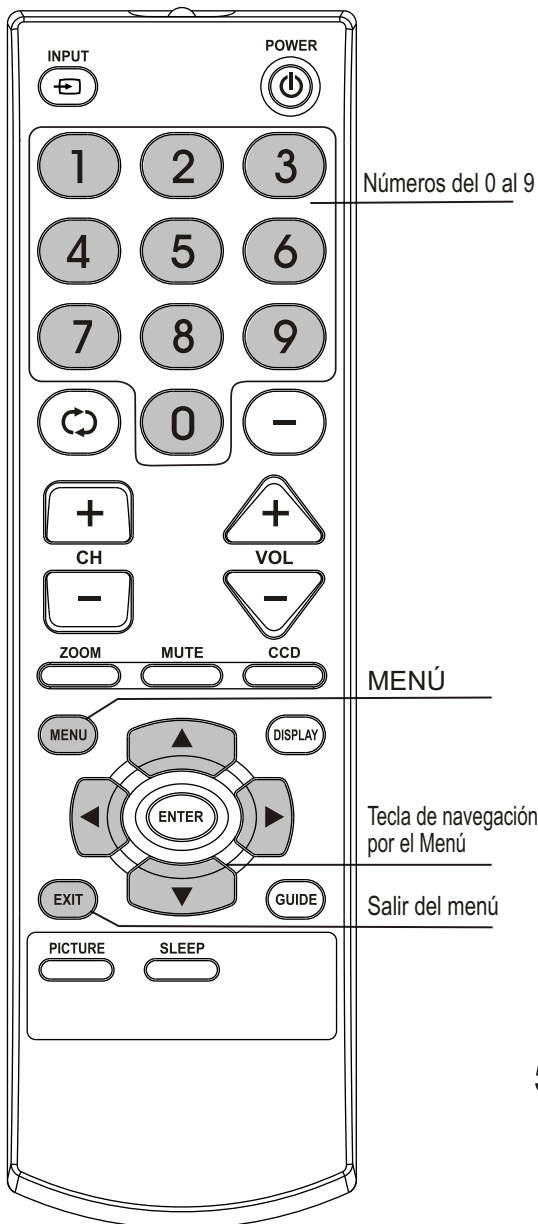

- 2 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el elemento **CALIFICACIÓN DE TV**, pulse **◀** o **▶** para entrar en el menú.

RATINGS LOCKS	
MPAA RATING	➔
TV RATING	➔
CANADA ENGLISH	➔
CANADA FRENCH	➔

- 3 Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la calificación deseada, pulse **◀** o **▶** tanto para bloquear como para desbloquear (se visualizará **VISIÓN**).

TV	
Y	BLOCK ➔
Y7	➔
G	BLOCK ➔
PG	➔
14	➔
MA	➔

- 4 Si la calificación incluye calificaciones basadas en contenidos, marque esta calificación y entonces pulse **◀** o **▶** para entrar en el siguiente nivel del menú. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el elemento, pulse **◀** o **▶** tanto para bloquear como para desbloquear (se visualizará **VISIÓN**).

CLASIFICACIÓN DE LA TV

- * TV-Y (para todos los niños)
- * TV-Y7 (a partir de 7 años)
- * TV-G (para todos los públicos)
- * TV-PG (se sugiere el consejo paterno)
- * TV-14 (a partir de 14 años)
- * TV-MA (público adulto)


Calificaciones basadas en contenidos:

- * F V: violencia, fantasía (se aplica sólo a TV-Y7)
- * V: Violencia (se aplica a TV-PG, TV-14, TV-MA)
- * S: Escenas de sexo (se aplica a TV-PG, TV-14, TV-MA)
- * L: lenguaje adulto (se aplica a TV-PG, TV-14, TV-MA)
- * D: diálogo sexual (se aplica a TV-PG, TV-14, TV-MA)

- 5 Pulse la tecla **EXIT** para ver otra vez la TV o pulse la tecla **MENU** para volver al menú anterior.

Control paterno (continuación)

RATINGS LOCKS	
MPAA RATING	➔
TV RATING	➔
CANADA ENGLISH	➔
CANADA FRENCH	➔

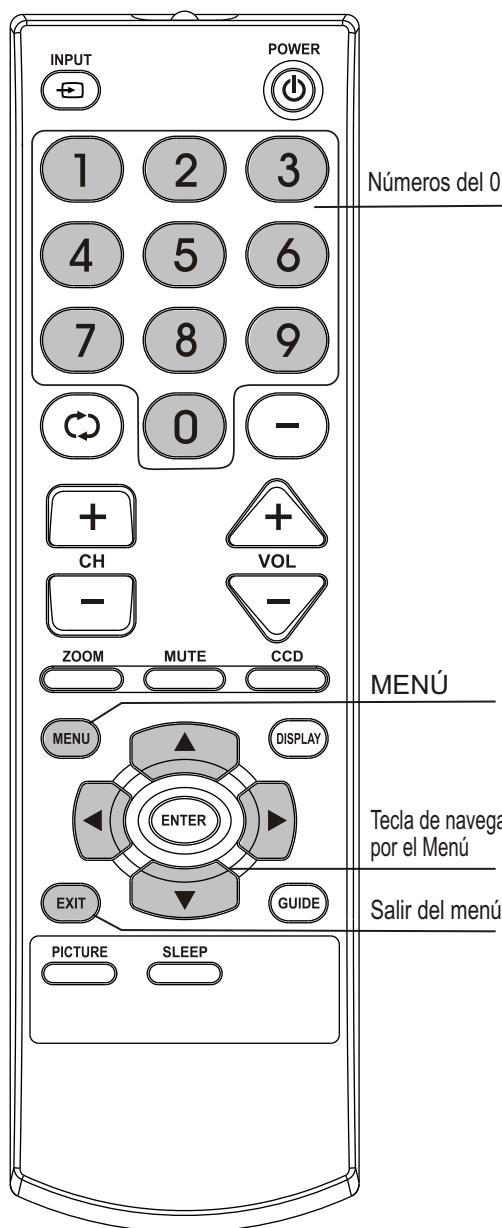

Ajuste de las calificaciones de Inglés Canadiense

- 1 Escriba la contraseña en el menú de **BLOQUEO PATERNO** y vaya entonces al submenú de las **CALIFICACIONES DE BLOQUEOS**.
- 2 Pulse **▲○▼** para seleccionar el elemento **INGLÉS DE CANADÁ**, pulse **◀○▶** para entrar en el menú.
- 3 Pulse **▲○▼** para seleccionar la calificación deseada, pulse **◀○▶** tanto para bloquear como para desbloquear (se visualizará **VISIÓN**).

CAE	
C	BLOCK
C8+	BLOCK
G	BLOCK
PG	BLOCK
14+	BLOCK
18+	BLOCK

Calificaciones de Inglés Canadiense:

- * C: Niños
- * C8+: Niños a partir de 8 años.
- * G: Programación general, para todos los públicos.
- * PG: Control paterno.
- * 14+: Espectadores a partir de 14 años de edad.
- * 18+: Programación para adultos.

Ajuste de las calificaciones de Francés Canadiense

- 1 Escriba la contraseña en el menú de **BLOQUEO PATERNO** y vaya entonces al submenú de las **CALIFICACIONES DE BLOQUEOS**.
- 2 Pulse **▲○▼** para seleccionar el elemento **FRANCÉS DE CANADÁ**, pulse **◀○▶** para entrar en el menú.
- 3 Pulse **▲○▼** para seleccionar la calificación deseada, pulse **◀○▶** tanto para bloquear como para desbloquear (se visualizará **VISIÓN**).

CAF	
G	BLOCK
8ans+	BLOCK
13ans+	BLOCK
16ans+	BLOCK
18ans+	BLOCK

Calificaciones de Francés Canadiense:

- * G: Niños
- * 8 ans+: Niños a partir de 8 años.
- * 13 ans+: Niños a partir de 13 años.
- * 16 ans+: Espectadores a partir de 16 años de edad.
- * 18 ans+: Programación para adultos.

- 4 Pulse la tecla **EXIT** para ver otra vez la TV o pulse la tecla **MENU** para volver al menú anterior.

Control paterno (continuación)

PARENTAL LOCK	
LOCK	ON
RATINGS LOCKS	➡
D.L. RATINGS	➡

Ajuste de los criterios de calificación de RRT5

Si el programa en emisión utiliza RRT5 (Calificación de la Región 5), cuyo criterio está de acuerdo con las reglas de FCC, su calificación puede descargarse a este TV y puede utilizarse en los controles paternos.

1 Escriba la contraseña en el menú de BLOQUEO PATERNO y vaya entonces al submenú de las CALIFICACIONES DE BLOQUEOS.

2 Marque la opción de calificación de la última línea del menú de pantalla y pulse ◀ o ▶ para entrar en el menú.

3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el elemento deseado, pulse ◀ o ▶ para entrar en el menú.


4 Dentro del menú, pulse ▲ o ▼ para seleccionar la calificación deseada, pulse ◀ o ▶ para bloquear o desbloquear la calificación. Pulse INTRO para desplazarse hacia arriba y abajo si hay dos o más páginas.

D.L. RATINGS	
HUMOR LEVEL	
INTELLIGENCE	

HUMOR LEVEL	1 / 1
[-] DH	
[-] MH	
[-] H	
[-] VH	
[-] EH	

(El menú de OSD de arriba se muestra a título de ejemplo).

5 Pulse la tecla EXIT para ver otra vez la TV o pulse la tecla MENU para volver al menú anterior.

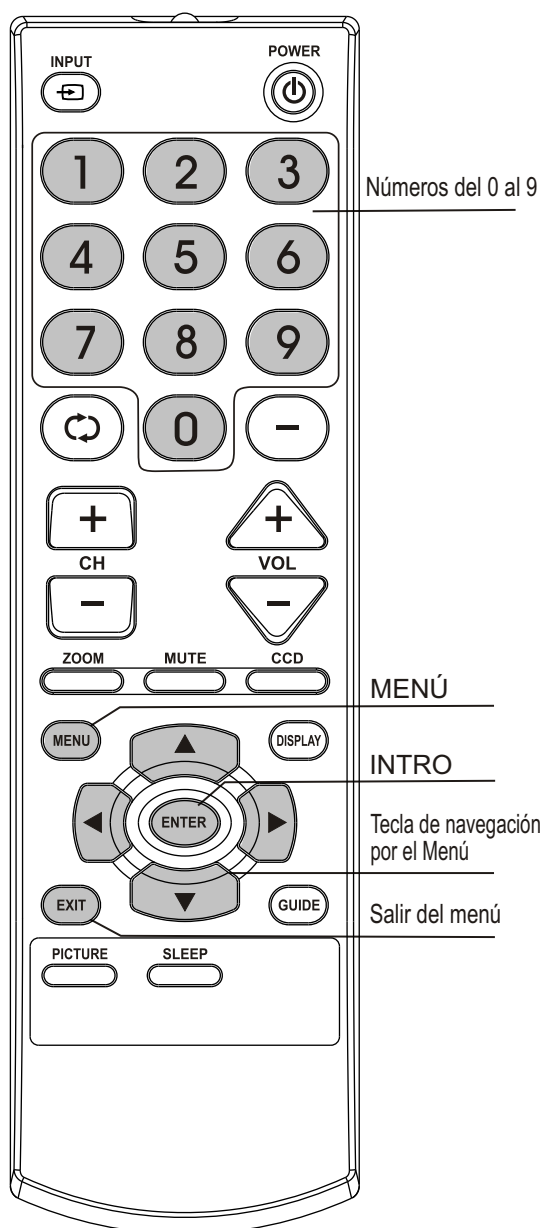

Resolución de problemas

Si tiene problemas con el TV, pruebe lo siguiente.

	SINTOMAS	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
Encendido	Sin luz	El cable de corriente no está enchufado.	Enchúfelo
Recepción de la emisión de TV	Mala imagen o ausencia de imagen	La emisora de TV tiene problemas.	Pruebe con otro canal.
		El control de imagen no está ajustado.	Compruebe los ajustes del control de imagen.
		Probable interferencia local	Compruebe si hay interferencias en el origen de la recepción.
		La clavija de la Antena o Cable no está conectada.	Compruebe la conexión del Cable o de la antena VHF/UHF.
	Imagen temblorosa o borrosa.	La emisora de TV tiene problemas.	Pruebe con otro canal.
		El canal de TV por Cable está codificado.	Necesita un decodificador de cable (si lo desea).
		Probable interferencia local	Compruebe si hay interferencias en el origen de la recepción.
	No se recibe señal de cable.	Cable conectado o desconectado.	Compruebe todas las conexiones de cable.
		AIRE/Cable en posición AIRE.	Ponga AIR/Cable en posición Cable.
		Servicio de TV por Cable interrumpido.	Diríjase a la compañía de TV por cable.
	No se recibe a partir del canal 13.	AIRE/Cable en posición AIRE.	Ponga AIR/Cable en posición Cable.
	Mal sonido o ausencia de sonido.	La emisora de TV tiene problemas.	Pruebe con otro canal.
		La función de SILENCIO (MUTE) está activada.	Pulse la tecla SILENCIO (MUTE) otra vez.
		Probable interferencia local.	Compruebe si hay interferencias en el origen de la recepción.
		La clavija de la Antena o Cable no está conectada.	Compruebe la conexión del Cable o de la antena VHF/UHF.
		El volumen está al mínimo.	Aumente el volumen.
	EL TV se apaga.	El temporizador de apagado está activado.	Desactive el apagado automático (OFF).
	El subtítulo para sordos no funciona.	La señal de TV es débil.	Compruebe el Cable o la antena VHF/UHF.
		La emisora de TV tiene problemas o el programa sintonizado no tiene subtítulos para sordos.	Pruebe con otro canal.
		El subtítulo para sordos no está activo.	Pulse la tecla de CCD.
Mando a distancia	El mando a distancia no funciona.	El mando a distancia no apunta hacia el sensor.	Apunte con el mando a distancia hacia el sensor remoto.
		Hay demasiada distancia o mucha luz en la habitación.	Póngase a unos 7 metros o disminuya la luz de la habitación.
		Hay un obstáculo en el trayecto del rayo.	Despeje el trayecto del rayo.
		Las pilas están gastadas.	Ponga unas nuevas.
		Las pilas no están colocadas correctamente.	Póngalas bien.
Control paterno	El control paterno no funciona correctamente.	El Control Paterno está desactivado (OFF).	Active el Control Paterno (ON).
		Hay una emisión de noticias o deportes.	El Control Paterno no funciona con estos programas Noticias o acontecimientos deportivos.
		Calificaciones no programadas.	Programe las calificaciones como desee.

Resolución de problemas(continuación)

INTERFERENCIAS EN LA RECEPCIÓN

La mayoría de las interferencias de televisión pueden solucionarse si se ajusta la altura y la posición de la antena VHF/UHF. Se recomiendan las antenas exteriores para obtener un mejor resultado si no se recibe por cable o satélite. La mayoría de las interferencias de televisión se muestran a continuación. Si alguno de estos signos aparece cuando el TV está conectado a un sistema de TV por Cable, las interferencias pueden deberse a la propia compañía de televisión por cable.

ENCENDIDO:

Pueden aparecer puntos negros o rayas horizontales, la imagen puede temblar o salir borrosa. Normalmente la causa es la interferencia del sistema de arranque o encendido de un coche, bombillas de neón, taladros eléctricos y otros aparatos eléctricos.



FANTASMAS:

Los fantasmas se originan en una señal de televisión que sigue dos caminos. Uno es el camino directo y el otro es el reflejo de edificios altos, colinas u otros objetos. Puede mejorar la recepción si cambia la dirección o posición de la antena.



NIEVE:

Si su receptor está ubicado en el borde del área de la emisora de televisión en el que la señal es débil, la imagen se verá afectada por la aparición de pequeños puntos. Cuando la señal sea extremadamente débil, debe ser necesario instalar una antena externa para mejorar la imagen.



INTERFERENCIAS DE RADIO FRECUENCIA:

La interferencia produce oscilaciones o rayas diagonales y, en algunos casos, pérdida de contraste en la imagen.



CAMBIO DEL TAMAÑO DE LA IMAGEN

Es normal que al ajustar el CONTRASTE o el BRILLO, el tamaño de la imagen varíe un poco.

Resolución de problemas(continuación)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para evitar un incendio o descarga eléctrica, desconecte su unidad de la corriente eléctrica cuando la esté limpiando. El acabado de su receptor puede limpiarse con un trapo seco como cuidaría cualquier otro mueble. Tenga cuidado al limpiar y frotar las partes de plástico. Puede usar jabón neutro y un trapo húmedo.

PARA OBTENER AYUDA ADICIONAL CON RESPECTO A LOS AJUSTES O A LA OPERACIÓN, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.MEMOREXELECTRONICS.COM O COMUNÍQUESE CON SERVICIO AL CLIENTE AL

(954) 660-7100

CONSERVE EL EMPAQUE AL MENOS DURANTE 90 DÍAS POR SI ACASO NECESITARA REGRESAR EL PRODUCTO A SU DISTRIBUIDOR O A MEMOREX.

CONSULTE EL NÚMERO DE PIEZAS REMPLAZABLES EN LA PÁGINA 6, LUEGO COMUNÍQUESE CON FOX INTERNATIONAL AL 1-800-321-6993.

Especificaciones

Fuente de alimentación	AC 120V, 60Hz
Consumo de energía:	90 W
Dimensiones (inch):	23,7 (W) X18,0 (H) X15,2 (D)
Peso (lbs):	48.5
CRT:	20"
AUDIO OUTPUT	3W x 2
Sistema de TV:	NTSC-M, ATSC
Cobertura de Canales:	VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125, CADTV 1-135, DTV 2-69
Impedancia de la antena:	75 ohmios
Accesorios:	Mando a distancia x 1

 El diseño y las características están sujetos a cambio sin previo aviso.

Memcorp, Inc.
Weston, FL
Printed in / Impreso en Hong Kong

Visit our website at / Visite nuestro sitio web en
www.memorexelectronics.com

www.memorexelectronics.com

Memcorp, Inc. Weston, FL Printed in Hong Kong
Memcorp, Inc. Weston, FL Impreso en Hong Kong

Memorex, the Memorex logo, and "Is it live or is it Memorex?"
are trademarks of the affiliates of Memorex Products, Inc.

604.TQ20926-02
XHM Ver.1.0